



Příručka
k Hilandu 644
Přístroj k určení a měření
elektronických součástek,
a elektrických hodnot.

Verse 1.13k
ale také
1.37m

BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
Ube=673mV+

1 —□— 3
0.1Ω L=.05mH

1 —|— 3
329pF

BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
PIN 1=C 2=B 3=E

Karl-Heinz Kübbeler
kh_kuebbeler@web.de
&
Markus Reschke
madires@theca-tabellaria.de

Zkomplilováno
od bm-magic
©

15. Oktober 2019

1 —△— 3
Uf=670mV
25pF-17pF @ 0-5V
Ir=.80μA

1 —||— 3
3136μF ESR=.00Ω
Vloss=1.2%
Bat. 8.1V OK

1 —□— 2
2205 Ω

1 —□— 3
10.08 kΩ

N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
RDS=.2Ω +

N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
3 —► 2 UF=598mV+

N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
PIN 1=G 2=D 3=S

Inhaltsverzeichnis

1	Úvodem	3
1.1	Původ	3
1.1.1	UPOZORNĚNÍ	3
1.2	Licence	3
1.2.1	Dostatečné licenční upozornění	3
1.3	Bezpečnost	3
2	Hardware	4
2.1	Popis	4
2.2	Ovládání	5
2.2.1	Tlačítko	5
2.2.2	Rotační kodér	5
3	Vlastnosti	6
3.1	Automatické zjištění součástek	6
3.1.1	Výběrové menu	7
3.2	Důležité poznámky pro použití	7
3.3	Problémové součástky	8
3.4	Dostupné jazyky	8
4	Funkce voleb u k-verze	9
4.0.1	Jednotlivé měření	9
4.0.2	Kontinuální měření	9
4.0.3	Opakované měření	9
4.1	Volitelné funkce menu	9
4.1.1	Frekvence	9
4.1.2	f-generátor	10
4.1.3	10-bit PWM	10
4.1.4	C+ESR@TP1:3	10
4.1.5	Měření odporů	10
4.1.6	Měření kondenzátorů	10
4.1.7	Pulzní Enkodér	10
4.1.8	$C(\mu F)$ -korekce	11
4.1.9	Autotest	11
4.1.10	Napětí	11
4.1.11	Kontrast	11
4.1.12	Zobrazit údaje	11
4.1.13	Vypnout	11
4.1.14	Transistor	11
4.2	Autotest a kalibrace	12

5 Funkce voleb u m-verze	13
5.0.1 Hledání komponentů	13
5.0.2 Monitorování baterie	13
5.0.3 Vypínání,	13
5.1 Výběrové menu	13
5.1.1 Rozšířený PWM-Generátor	14
5.1.2 Obdělníkový signální generátor	14
5.1.3 Zjištění Zenerového napětí a voltmetr	14
5.1.4 měření ESR (ekvivalentní sériový odpor)	14
5.1.5 Unikající proud kondenzátoru	15
5.1.6 Rozšířený čítač frekvence	15
5.1.7 Počitadlo událostí (s hardwarovou úpravou)	15
5.1.8 Rotační kodér	15
5.1.9 Kontrast	15
5.1.10 Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání	16
5.1.11 IR dálkové ovládání	17
5.1.12 Test optických spojek	18
5.1.13 Test servopohonů pro modely	18
5.1.14 Snímač teploty DS18B20	19
5.1.15 Autotest	19
5.1.16 Samočinné nastavení	19
5.1.17 Uschovat/Použít	20
5.1.18 Ukázat hodnoty	20
5.1.19 Vypnout	20
5.1.20 Konec	20
6 Programový kód	21
6.1 V k-verzi	21
6.2 V m-verzi	21
6.3 Makefile	21
6.3.1 MCU úprava	21
6.3.2 Avrdude ISP-Programátor	22
6.4 config.h	23
6.4.1 Pro tento tester musí být změněno	23
6.5 Config_644.h	25
6.5.1 Nutné změny	25
6.5.2 Poznámka	25
7 Programování testeru	26
7.1 Konfigurace testeru	26
7.2 Programování testeru	26
7.2.1 Operační systém Linux	26
7.2.2 Použití s Linuxem	26
7.2.3 Instalace programových balíčků	27
7.2.4 Stáhnutí zdrojů	27
7.2.5 Používání rozhraní	27
7.2.6 Členství ve skupině	28
7.2.7 Příprava pracovního prostředí	28
7.2.8 U k-verze	29
7.3 Hardware k programování	29
7.3.1 Programátor	29
7.3.2 Možnost ke koupi:	29
7.4 Šema Hilandu s ATmega644	30
7.5 Technické údaje	31
7.6 Pomoc	31

Každý z nás zná tento problém: vymontuje transistor nebo ho najde mezi svými poklady, když je jeho označení čitelné a technické údaje nebo náhrada dostupné, je všechno v pořádku. Pokud ale ne, nastává otázka, co je to za součástku. S konvenčními měřícími metodami je těžké a zdlouhavé typ součástky a její parametry zjistit. Může se jednat o NPN, PNP, N- nebo P-Kanal-MOSFET atd. Nápad Markuse F., je, aby tuto práci za nás udělal AVR-Mikrokontrolér.

Předcházející věty jsou opsány z návodu na Tranzistor Tester od Karl-Heinz Kübbeler. Ostatně, velký díl tohoto návodu pochází z výtažků díla tohoto autora,
...kterému bych rád tímto poděkoval...

1.1. Původ

Transistor Tester je založen na projektu Markuse Frejka [1] s pokračováním Karl-Heinze Kübbelerem [2] a Markuse Reschkeho [3]. Zatímco firmware Karl-Heinze je oficiální verze a podporuje starší typy MCU ATmega, slouží firmware od Markuse k vyzkoušení a testování nových nápadů a nabízí některé změny uživatelského rozhraní a postupy měření a testování. Kromě toho je omezena na ATmegas s minimálně 32kB Flash.

...také tomuto vývojáři bych rád tímto poděkoval...

Specifikace Obě verze jsou navrženy pro použití v různých testerech s odlišným hardwarém, a proto je třeba je nakonfigurovat. Oba vývojáři používají své vlastní metody. K usnadnění, byla vytvořena tato příručka.

1.1.1. UPOZORNĚNÍ! původní čínská softwarová verze má v MCU nastaveny bezpečnostní bity, proto není možné tento stav zálohovat.

Tím pádem ... bohužel ... nevede žádná cesta, zpět k původní verzi softwaru.

1.2. Licence

Autor původní verze má pouze dvě licenční podmínky.

Za prvé je projekt otevřený zdrojový kód,
a za druhé by měli komerční uživatelé kontaktovat autora.

- Bohužel, ani Karl-Heinz, ani Markus se dosud k autorovi nedostali.

K vyřešení problému s nedostačující "open source" licencí, vybral Markus 1.1.2016 standardní licenci pro otevřený zdroj, poté co měl původní autor dost času oznámit svá přání k licenci.

Vzhledem k tomu že tyto verze firmwaru jsou zcela nové verze, které zabírají jen několik nápadů původního firmwaru, ale nesdílí žádný kód, by to mělo být odůvodněno.

Licencováno v rámci EUPL V.1.1

1.2.1. Dostatečné licenční upozornění

Názvy produktů nebo společností mohou být registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

1.3. Bezpečnost

Tester není multimetr!


Je to jednoduchý tester komponentů, který dokáže měřit různé věci.

Vstupy nejsou chráněny a budou poškozeny napětím nad 5V.


Nepoužívej tester pro obvody v provozu, ale pouze pro jednotlivé komponenty! U kondenzátorů se ujisti, že jsou vybité **před zapnutím** testera.

Používáš na vlastní nebezpečí!

2.1. Popis

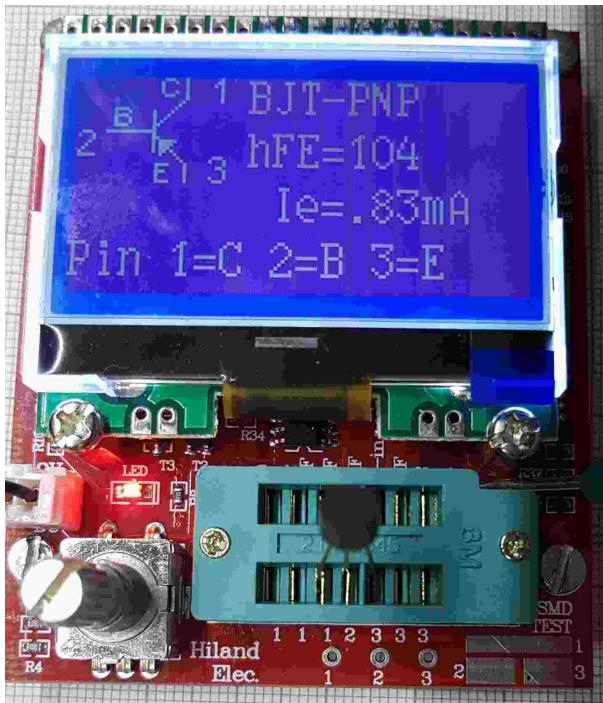

(a) dolní piny TP1 až TP3 pro určení součástek

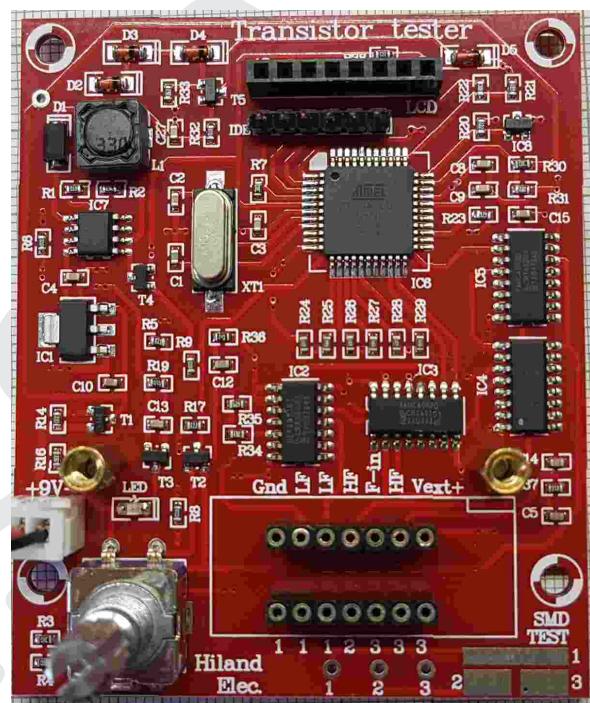

(b) V horní řadě zásuvky jsou piny pro zvolená menu

Abbildung 2.1. Hiland Tester mit Testsockel und 128x64 Pixel Display

Testovací piny TP1, TP2 und TP3 se používají k automatickému určení součástek a jsou označeny čísly **1,1,1; 2; 3,3,3**. Stejné označení se nachází v SMD poli. Kromě toho lze naletovat vlastní kably.

Testovací pin TP2 má kromě toho funkci výstupu v menu „f-Generator“.

Horní řada testovacího soklu je obsazena následovně:

S **LF** označené piny jsou určeny k měření krystalu s nízkou rezonanční frekvencí, a **HF** označené piny, jsou pro měření krystalu s vysokou rezonanční frekvencí.

Pin **F-in** lze použít dohromady **Gnd** pro menu funkci měření frekvence. a **Vext+** právě tak s **Gnd** k měření napětí a k určení Zenerových diod.

Pod displejem se nachází IDE rozhraní, které je takto obsazeno:

z leva do prava: 1 -Reset; 2 -SCK; 3 -MISO; 4 -MOSI; 5 -+5V; 6 -GND.

Tester používá ATmega 644PA a je obsazen s 8 MHz krystalem.

- K zobrazení je zde grafický LCD display ST7565 s 128 x 64 pixely, což v praxi znamená, čtyři lehce čitelné řádky, jak je vidět na obrázku, nebo dokonce i osm, také dobře čitelných řádků použitých ve standardní m-verzi.

- Energii dodává 9V E-blok baterie.

- Na desce je DC-DC-konvertor. To umožňuje určení Z-diod do 50 V.

- Frekvenční dělič 16:1 je také na palubě.

2.2. Ovládání

je realisováno rotačním kodérem s tlačítkem.

Obsluha testeru je jednoduchá. Nicméně zde je pár rad pro jeho použití.

K určení součástek je zodpovědná **dolní** řada zástrčky a SMD testovací pole.

Třípolové součástky můžeš vložit do tří, různě popsaných bodů, v libovolném pořadí.

U dvoupólových součástek můžeš použít kterékoliv dva rozdílné testovací porty.

Nezáleží ani na polaritě, to znamená že i etyly mohou být připojeny libovolně. Měření kapacity se však provádí tak, že záporný pól je na měřícím portu s nižším číslem.

Protože měřicí napětí leží mezi 0,3V a maximálně 1,3V, nehraje zde polarita důležitou roli.

Je-li součástka připojena, nesmíš se jí během měření dotýkat. Dej ji na izolační podklad, pokud není v zásuvce. Nedotýkej se ani izolace měřicích kabelů, výsledek měření tím může být ovlivněn.

Poté stiskni tlačítko start. Po úvodním hlášení se zobrazí výsledek měření asi do dvou sekund. Při měření kondenzátorů může, v závislosti na kapacitě, trvat mnohem déle.

Co se stane poté, závisí na použité softwarové verzi a konfiguraci.

Aby bylo možné srovnání, byly v obou verzích zvoleny, pokud možno, stejné konfigurace a časy.

2.2.1. Tlačítko zapíná tester a slouží k **obsluze**. V automatickém režimu čeká tester v obou verzích 30 vteřin na součástku...poté vypne pro úsporu baterie.

Je-li v tom čase vložena součástka chovají se tyto verze **rozličně**.

U m-verse vypne tester automaticky po 30 vteřinách. Dříve vypneš delším stiskem tlačítka.

- Nové měření docílíš krátkým stiskem, nebo otočením kodéru doprava.
- Menu dosáhneš dvojitým stiskem nebo točením kodéru doleva.

Tester rozlišuje mezi:

1. **krátkým stisknutím**, které se obvykle používá k pokračování funkce nebo k výběru další položky nabídky,
2. **dlouhým zmáčknutím** ($> 0,3s$), které provádí kontextovou akci a
3. **dvojitým stisknutím**, které akci ukončí.

Pokud tester očekává stisknutí klávesy pro pokračování v aktuální akci, je to označeno kurzorem v pravé dolní části modulu LCD.

Statický kurzor signalizuje, že následuje více informací a blikající kurzor znamená, že hledání součástek pokračuje.

U nabídek a některých dalších funkcí se kurzor nezobrazí, protože očekávaný vstup by měl zde být jasný.

U k-verse tester nevypne, ale čeká na další součástku, kterou měří po vložení automaticky.

K vypnutí je nutné zmáčknutí tlačítka nebo rychlé točení kodérem libovolným směrem.

- Menu dosáhneš po zapnutí **bez součástky** a to dlouhým stiskem ($> 0.5s$) nebo rychlým točením kodéru. Po vložení součástky zde menu nedosáhneš.

2.2.2. Rotační kodér dodává další funkce, závislé na kontextu.

Podrobnosti jsou vysvětleny v následujících částech.

Některé funkce umožňují větší změny díky rychlosti otáčení nebo skoky hodnot.

Detekce rychlosti otáčení měří dobu dvou kroků. Proto bys měl s kodérem udělat alespoň dva kroky pro střední rychlosť. Pro vyšší rychlosť to jsou tři kroky.

Jediný krok vede vždy k nejnižší rychlosti.

Detailedy se dozvídš v dokumentaci, přímo od autorů patřičné verze. Viz [4].

3.1. Automatické zjištění součástek

1. Detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N- a P-KANÁLOVÝ MOSFET, JFETs, diody, dvojité diody, N- a P-IGBT, tyristory a triaky. Pro tyristory a triaky musí být dosaženo dostatačné zapalovací a udržovací napětí a proudy. U IGBT musí být prahové napětí brány nižší než $5V$.
2. Znázornění rozložení pinů testovacích součástek.
3. Měření stávajícího zesilovacího činitele a prahového napětí báse-emitor pro bipolární tranzistory.
4. Darlingtonovy tranzistory jsou charakteristické vyšším prahovým napětím a vysokým proudovým zesílením.
5. Automatická detekce ochranné diody v bipolárních tranzistorech a MOSFETů.
6. Měření prahového napětí, vstupní kapacity a R_{DSon} s hradlovým napětím těsně pod $5V$ u MOSFETů.
7. Jsou měřeny a zobrazeny až dva odpory jako symboly a jejich hodnoty jsou až na čtyři desetinná místa ve správné hodnotě. Všechny symboly jsou zarámovány s testovacími čísly, jak byly nasazeny do zkoušečky (1-3). Proto lze také měřit potenciometry. Když ale potenciometr dosáhne koncové polohy, není možné rozlišit mezi prostředním a koncovým kontaktem.
8. Odpory lze nyní měřit od $0,01\Omega$, do $50M\Omega$.
9. Kondenzátor je také detekován a změřen. Je označen symbolem Jeho kapacita je určena a zobrazena až na čtyři desetinná místa přesně. Hodnota může být v rozmezí od $25pF$ (při $8MHz$ taktu, $50pF$ při $1MHz$ taktu) do $100mF$. Rozlišení je $1pF$ (u $8MHz$ taktu).
10. U kondenzátorů s kapacitou větší než $20nF$ je kromě toho měřen ještě ekvivalentní sériový odpor (ESR) kondenzátoru s rozlišením $0,01\Omega$ a zobrazen na dvě desetinná místa.
11. U kondenzátorů s kapacitní hodnotou nad $5000pF$ lze po nabíjecím impulsu určit ztrátovou hodnotu $Vloss$. Ztrátová hodnota v procentech indikuje kvalitu kondenzátoru.
12. Až dvě diody jsou označeny symbolem nebo symbolem a jsou zobrazeny ve správném pořadí. Kromě toho jsou zobrazeny úbytky napětí na diodách.
13. LED dioda je rozpoznána jako dioda, úbytek napětí je ale mnohem vyšší než u normální diody. Dvojité diody jsou rozpoznány jako dvě diody.
14. Zenerovy diody lze detektovat, když je Zenerovo napětí pod hodnotou $4,5V$. Zobrazují se jako dvě diody, rozpozнат je lze jen přes zobrazené napětí. Vnější čísla zkušebního kontaktu obklopující symboly diod jsou v tomto případě totožné. Skutečnou anodu diody lze nalézt pouze pro diodu, jejíž prahové napětí je blízké napětí $700mV$!
15. Pokud se zjistí více než 3 diody, zobrazí se spolu s chybou zprávou počet nalezených diod. K tomu může dojít pouze v případě diod na všech třech zkušebních pinech a jsou spojeny alespoň jedna z nich je Zenerova dioda. V tomto případě je třeba připojit pouze dva testovací kontakty a restartovat skenování a měřit jednu diodu za druhou.
16. Kapacita diody v závěrném směru je určena automaticky. Bipolární tranzistory lze také testovat, pokud je připojena pouze báze a buď kolektor nebo emitor. Pro ATmega s více než $8k$ flash pamětí je kromě toho měřen ještě zpětný proud s rozlišením $2nA$. Hodnota je zobrazena pouze tehdy pokud je rozdílná od nuly.
17. Zapojení usměrňovacího můstku lze zjistit pouze jedním měřením.

18. Kondenzátory s hodnotami kapacity pod $25pF$ není možné běžně rozpoznat, ale mohou být použity společně s diodou zapojenou paralelně nebo s paralelně připojeným kondenzátorem kapacity nejméně $25pF$. V tomto případě musí být od výsledku měření odečtena hodnota kapacity součásti zapojené paralelně. U procesorů s minimální pamětí 32K flash se tester změní pomocí kondenzátoru $> 25pF$ mezi TP1 a TP3 v cyklické měření kondenzátoru, která také přímo měří kapacity od $1pF$.
 19. Pro odpory pod 2100Ω se také provádí měření indukčnosti pokud má ATmega nejméně 16K flash paměti. Kromě symbolu odporu se zobrazí symbol indukčnosti . Rozsah zobrazení je asi $0,01mH$ až přes $20H$, ale přesnost není vysoká. Výsledek se zobrazuje pouze pro jeden rezistor společně s hodnotou odporu.
 20. Doba měření je asi dvě sekundy, měření kapacity a indukčnosti mohou trvat déle.
 21. Software lze konfigurovat pro sérii měření s předem definovaným počtem opakování, než se automatické vypne.
 22. Vestavěná funkce automatického testování včetně volitelného frekvenčního generátoru $50Hz$ pro přesnost kontroly frekvence a časové prodlevy.
 23. Volitelná možnost kalibrace pro měření kondenzátoru a vnitřní odpory pro automatické určování portů během samočinného testu. Externí kondenzátor s kapacitou mezi $100nF$ a $20\mu F$ na testovacích kontaktech TP1 a TP3 je nutný, pro kompenzaci vyrovnávacího napětí analogového komparátoru. To může snížit chybu měření při měření kapacity až na hodnotu $40\mu F$. Stejným kondenzátorem je korekční napětí pro nastavení správného zesílení pro výpočet měření ADC pomocí vnitřního referenčního napětí $1,1V$.
 24. Zobrazení kolektor - emitor zbytkového proudu I_{CE0} při odpojené bázi ($1\mu A$ přesnost) a zbytkový proud kolektor - emitor I_{CES} s bází připojenou na potenciál emitoru. Tyto hodnoty se zobrazují pouze v případě, že nejsou nulové (zejména pro germaniové tranzistory).
 25. Pomocí funkce menu lze provést měření frekvence na portu PD4 ATmega. Rozlišení je $1Hz$ na vstupních frekvencích nad $33kHz$. Při nižších frekvencích může být rozlišovací schopnost až $0,001MHz$.
 26. Pomocí funkce menu a při vypnutí UART módu lze měřit externí napětí do $50V$ přes 10:1 dělič napětí na PC3 kontaktu. V této větvi je možné, při současném podržení tlačítka, testovat Zenerovy diody.
 27. Pomocí další funkce menu lze na kontaktu TP2 (PB2 port ATmega) zapnout výstup frekvence. V současné době lze frekvence nastavit od $1Hz$ do $2MHz$.
 28. Pomocí další funkce menu lze zapnout na pinu TP2 (PB2 port ATmega) pevně danou frekvenci s nastavitelnou šířkou impulsu. Šířku impulzu lze zvýšit o 1% krátkým stiskem klávesy a o 10% s delším stiskem.
 29. Pomocí další funkce menu lze spustit speciální měření kondenzátoru s měřením ESR. Tato funkce se při výběru nazývá C+ESR@TP1:TP3. Kapacity od přibližně $2\mu F$ až do $50mF$ mohou být měřeny pro nízké měřící napětí okolo $300mV$ v zapájeném stavu.
 30. Lze také použít ADC s metodou vzorkování, která umožní měřit kondenzátory pod $100pF$ s rozlišením $0,01pF$. Stejným způsobem je možné měřit také cívky pod $2mH$ čímž lze dosáhnout výrazně lepší rozlišení než rezonanční frekvence s paralelním kondenzátorem známé velikosti.
- 3.1.1. Výběrové menu** nabízí další volitelné možnosti testera. Tyto jsou rozlišné podle použité verze. Některé funkce se stejným nebo podobným názvem nabízí jiné možnosti a má také jiné ovládání. Důkladnější popis najdeš přímo u popisu verze. Viz [4].

3.2. Důležité poznámky pro použití

Nemůže být často připomínáno, že je třeba před měřením kondenzátory vybit.

V opačném případě může být tester poškozený již před stiskem tlačítka Start.

Při měření zapájených součástek musí být zařízení vždy vypnuto.

Kromě toho se ujistěte, že v měřeném přístroji nezůstalo žádné zbytkové napětí.

Všechna elektronická zařízení uvnitř obsahují kondenzátory!

Při měření malých odporů je třeba věnovat zvláštní pozornost odporu měřicích kabelů a přechodových odporů kontaktů.

Kvalita a stav konektorů hrají velkou roli, stejně jako odpor měřicích kabelů.

Totéž platí pro měření hodnoty ESR kondenzátorů.

Se špatnými měřicími kably s krokosvorkami se může ESR odpor z $0,02\Omega$ dosáhnout lehce hodnoty $0,61\Omega$.

Pokud je to možné, připájejte měřící kably s krokosvorkami k testovacím portům paralelně s existujícími konektory. Pak nemusí být tester, při měření malých kapacit pokaždé kalibrován, pokud měříte pomocí zkušebních kabelů, nebo bez nich.

Při kalibraci nulového odporu je však rozdíl, pokud jsou testovací piny připojeny ke zkušebním svorkám přímo na základně nebo přes kabel.

Pouze ve druhém případě je odpor kabelu a svorek kalibrován.

Pokud máš pochybnosti, proved kalibraci pomocí zkratu na zkušební zásuvce a poté změř odpor zkratovaných měřicích kabelů.

3.3. Problémové součástky

Ve výsledcích měření bys měl mít vždy na paměti, že byl tester navržen pro citlivé součástky.

Obvykle je maximální měřící proud pouze $6mA$.

Výkonové polovodiče často způsobují problémy při zjišťování, nebo měření vysokých zbytkových proudů malým měřicím proudem.

Pro tyristory a triaky nejsou často dosaženy spínací, nebo přídržné proudy.

To je důvod, proč je občas tyristor detekován jako NPN tranzistor, nebo dioda.

Stejně tak se může stát, že některý tyristor, nebo triak nebude vůbec rozpoznán.

Další Problém vzniká s detekováním polovodičů obsahujících integrované odpory, takže dioda báze-emitor BU508D tranzistoru nebyla v důsledku paralelně zapojeného vnitřního 42Ω odporu detekována.

Z toho plyne, že zde funkce tranzistoru nemůže být testovaná.

Problémy s rozpoznáním jdou často také u výkonových tranzistorů Darlington.

Tady je také často vestavěný odpor mezi bází a emitorem, které komplikují detekci kvůli nízkým měřicím proudům, které se zde používají.

3.4. Dostupné jazyky

- angličtina
- k brazilčina
- čeština
- dánština
- k holandština
- italština
- k litevština
- k slovenština
- k slovinština
- španělština
- k madarština
- němčina
- k polština
- ruština

Při spuštění testeru se zobrazí po dobu jedné vteřiny napětí baterie. Pokud napětí klesne pod hranici, bude za tímto textem vydáno varování.

Pokud používáš dobíjecí 9V-baterii, měl bys ji co nejdříve dobít a jednorázovou baterii vyměnit. V druhém řádku se ukáže naměřené provozní napětí „VCC=x.xxV“.

4.0.1. Jednotlivé měření Pokud je tester konfigurován pro jedno měření (POWER_OFF volba), Pokud nespustíš nové měření, vypne se tester kvůli úspoře baterie automaticky za 28 sekund (konfigurovatelné). Po vypnutí lze samozřejmě spustit nové měření, buďto se stejnou součástkou, nebo také s jinou. Pokud chybí vypínací elektronika, zůstane zobrazen poslední výsledek měření.

4.0.2. Kontinuální měření Zvláštním případem je konfigurace bez funkce automatického vypnutí. V tomto případě je nutno nastavit možnost POWER_OFF v makefile. Tato konfigurace se obvykle používá pokud nejsou osazeny tranzistory pro automatické vypnutí. Místo toho je zapotřebí externí vypínač pro zapnutí / vypnutí. Zde tester opakuje měření až do vypnutí.

4.0.3. Opakování měření V tomto případě se testovací přístroj nevypne přímo po měření, ale až po zvoleném počtu. Chceš-li to nastavit, je volbě POWER_OFF v makefile přiřazeno číslo opakování (například 5). Ve standardním případě se přístroj vypne po pěti měřeních bez rozpoznaného komponentu. Pokud je detekována další měřená součástka, vypne se po dvojnásobku, tj. Deset měření. Jediné měření s nerozpoznanou komponentou vynuluje počet zjištěných kusů na nulu. Stejně tak jediné měření s detekovanou komponentou vynuluje počet nerozpoznaných komponent na nulu. To má za následek, že i bez stisku startovacího tlačítka lze měřit další a další kusy, pokud se součástky pravidelně obměňují. Změna součásti s prázdnými měřícími svorkami mezitím provede měření bez detekované součásti. V tomto provozním režimu je pro zobrazení času speciální funkce. Při krátkém stisku start tlačítka, jsou výsledky měření zobrazeny pouze 5 sekund. Pokud držíš tlačítko start, až do zobrazení první zprávy, je doba zobrazení 28 sekund, jako u jednotlivého měření. Další měření v době zobrazení, je umožněno následujícím stiskem Start tlačítka.

4.1. Volitelné funkce menu

Když je zapnuta funkce menu, začne tester po dlouhém stisku tlačítka ($> 0.5s$) volbu dalších funkcí. Volitelné funkce se zobrazují na řádku 3 čtyřrádkového displeje. Předchozí a následující funkce jsou zobrazeny v rádcích 2 a 4. Po delším čekání bez odezvy tlačítka se program vrátí k normální funkci testeru. Krátkým stiskem tlačítka můžeš přepnout na další volbu. Dlouhým stisknutím tlačítka se spustí zobrazená doplňková funkce. Po zobrazení poslední funkce "Vypnout" znova zobrazí první funkce.

Výběr nabídky lze také docílit rychlým otáčením enkodéru.

Funkcemi nabídky lze listovat pomalým otáčením voliče v libovolném směru. Zvolenou funkci nabídky, lze spustit pouze stiskem tlačítka. V rámci vybraných nastavení funkce jsou další parametry volitelné pomocí pomalého otáčení enkodéru.

Rychlým otočením enkodéru se vrátíš do nabídkového menu.

4.1.1. Frekvence (frekvenční měření) používá jako vstupní pin PD4 ATmega, který je také připojen k LCD. Nejdříve je vždy měřena frekvence, při frekvencích pod $25kHz$ je také měřena střední hodnota vstupního signálu a z toho je vypočtena frekvence frekvence s rozlišením až $0,001Hz$. Pokud je v souboru Makefile nastavena v makefile volba POWER_OFF je doba měření frekvence omezena na 8 minut. Měření frekvence je ukončeno stisknutím tlačítka a návratem do nabídky menu.

4.1.2. f-generátor (Generátorem frekvence) lze zvolit frekvenci mezi 1Hz a 2MHz. Nastavení frekvence lze měnit pouze v nejvyšším řádu. Pro frekvenci 1Hz až 10kHz jsou volitelná čísla 0-9. Od 100kHz je možné volit 0-20. V prvním řádku označí symbol > nebo < angezeigt, zde je možné delším tiskem (> 0.8s) přepnout na vyšší nebo nižší místo. Na nižší místo (<) lze přepnout pouze tehdy, je-li aktuální číslice nastavena na hodnotu 0 a pokud nebyl zvolen kroke nižší než 1Hz. V řádu 100kHz je symbol > nahrazen znakem R (reset). Delší tisk způsobí návrat frekvence na počáteční hodnotu 1Hz. Je-li v Makefile nastavená volba POWER_OFF musí být stisk tlačítka pro změnu frekvence delší. Krátké stisknutí tlačítka (< 0,2s) pouze resetuje sledování času 4 minut. Uplynulý čas je zobrazen v 1 řádku tečkou za každých 30 sekund. Pravidelným krátkým stiskem tlačítka lze zabránit předčasnému vypnutí generování kmitočtu. Dlouhé stisknutí tlačítka (> 2s) způsobí návrat do menu.

4.1.3. 10-bit PWM (šířková modulace impulzů) generuje pevnou frekvenci s nastavitelnou šířkou impulsu na pinu TP2. Při krátkém stisknutí klávesy (< 0,5s) se šířka impulsu zvýší o 1%, s delším stisknutím klávesy o 10%.

Při překročení 99% bude 100% odečteno (zpátky na 0). Při zvolené možnosti POWER_OFF v makefile, bude po 8 minutách bez stisku tlačítka, tester vypnutý. Konec generování je také možné dosáhnout dlouhým (> 1,3s) stiskem.

4.1.4. C+ESR@TP1:3 spustí samostatné měření kondenzátoru s měřením ESR. Měřitelné jsou kondenzátory s více než $2\mu F$ až k $50mF$.

Vzhledem k nízkému měřicímu napětí asi 300mV by mělo být ve většině případech možné měření v obvodu bez předchozího vypájení.

Pokud je v souboru Makefile nastavena možnost POWER_OFF-, je počet měření omezen na 250, může být ale znova spuštěn.

Opakování měření může být ukončeno delším stiskem tlačítka.

4.1.5. Měření odporů Ikona 1—■—3 promění tester na ohmmetr mezi TP1 a TP3. Tento režim je indikován zobrazením textu [R] v pravém rohu prvního řádku displeje.

Protože se při této měřicí funkci nepoužívá ESR, platí pro odpory s hodnotou nižší než 1Ω rozlišení pouze 0.1Ω .

Pokud je funkce ohmmetu nakonfigurovaná i s měřením indukcí, zobrazí se zde ikona 1—■—■■■—3. Funkce ohmmetu poté zahrnuje měření indukčnosti pro odpory pod 2100Ω . V pravém rohu prvního řádku displeje se zobrazí text [RL].

Pokud nebyla detekována žádná indukčnost pro odpory pod 10Ω tak je použita ESR metoda měření. To zvyšuje rozlišení rezistorů s hodnotou nižší než 10Ω na 0.01Ω .

V tomto měřícím režimu se měření opakuje bez stisku tlačítka. Stisknutím tlačítka opustíš tento režim a tester se vrátí do nabídky menu.

Pokud je mezi TP1 a TP3 připojený odpor je tento měřící režim také automaticky spuštěn stiskem tlačítka. Po stisku tlačítka se tester vrátí ke své normální funkci.

4.1.6. Měření kondenzátorů Ikona 1—■—3 mění tester na klasický měřič kondenzátorů na TP1 a TP3. Tento režim je označen znakem [C] v pravém rohu prvního řádku displeje.

V tomto režimu mohou být kondenzátory měřeny od $1pF$ do $100mF$.

V tomto provozním režimu se měření opakuje bez stisku tlačítka.

Stiskem tlačítka se tato speciální operace ukončí a tester se vrátí do nabídky menu.

Stejně tak jako u měření odporů se tento provozní režim automaticky zapne, pokud byl mezi TP1 a TP3 detektován kondenzátor.

Po stisku tlačítka se tester vrátí ke své normální funkci.

4.1.7. Pulzní Enkodér umožní tyto součástky testovat . Tři kontakty pulzního enkodéru libovolně připojíme ke třem zkušebním pinům před startem této doplňkové funkce.

Po spuštění funkce nesmí být otočným knoflíkem otáčeno příliš rychle. Po úspěšném dokončení testu je na druhém řádku zobrazen symbol přiřazení kontaktů.

Tester indikuje společný kontakt obou přepínačů a indikuje zda jsou v aretované poloze oba kontakty otevřené, (ö") nebo zavřené ("C").

Impulzní snímač s otevřenými kontakty v aretované pozici se zobrazí na řádce 2 „ 1 - / - 2 - / - 3 o "po dobu dvou sekund. Samozřejmě je správné číslo pinu společného kontaktu zobrazeno uprostřed namísto "2".

Dokonce i když je uzavřená poloha spínače v aretovaných pozicích, je také zobrazen na řádku 2, "1 — 2 — 3 C" po dobu dvou sekund. Neznám žádný pulsní snímač, který má vždy pouze uzavřené kontakty v každé pozici zámku. Polohy kontaktů mezi aretačními polohami se jen krátce ($< 0,5s$) zobrazí bez kódových písmen ö"nebo "C" v 2 řádku.

Pokud má být impulsní kodér použit k ovládání testeru, musí být v makefile volba WITH_ROTARY_SWITCH=2 pro kodéry s pouze otevřenými kontakty ('o') a volba WITH_ROTARY_SWITCH=1 pro snímače s otevřenými (ö") a uzavřenými ("C") kontakty v aretačních pozicích.

4.1.8. $C(\mu F)$ - korekce umožní měnit korekční hodnotu pro měření kapacit velkých hodnot.

Stejnou korekci můžete také nastavit pomocí volby Makefile C_H_KORR. Hodnoty nad nulou snižují výstupní hodnotu kapacity o tuto procentuální hodnotu.

Hodnoty pod nulou výstupní hodnotu zvyšují.

Krátké stisknutí tlačítka snižuje korekční hodnotu o 0.1%, delší stisk tlačítka zvýší opravnou hodnotu o 0.1%.

Velmi dlouhým stiskem tlačítka se hodnota uloží.

Vlastností této metody měření je, že u nekvalitních elektrolytických kondenzátorů je naměřena kapacita výrazně vyšší než skutečná.

Kvalitu lze rozpoznat parametrem Vloss. Kvalitní kondenzátory nemají žádný Vloss, nebo pouze 0,1%. Pro nastavení tohoto parametru je třeba použít pouze kondenzátory s vyšší hodnotou než $50\mu F$ s vysokou kvalitou.

Mimochedem, považuji za zbytečné, určit přesnou hodnotu kapacity elektrolytických kondenzátorů, protože kapacita závisí jak na teplotě, tak na výši stejnosměrného napětí.

4.1.9. Autotest provádí kompletní autotest s kalibrací.

Všechny testovací funkce T1 až T7 (pokud tomu nebrání možnost NO_TEST_T1_T7) Pokaždé se provádí kalibrace s externím kondenzátorem.

4.1.10. Napětí (měření napětí) umožňuje měřit pozitivní DC napětí do 50 V. Kromě toho je zde možné pomocí stiskem tlačítka připnout DC-DC měnič, pro měření Z-diod. Je-li v makefile volba POWER_OFF-Option nastavena a není li stisknuto tlačítko, skončí měření po 4 minutách.

Měření lze předtím ukončit dlouhým stiskem tlačítka (> 4 vteřiny).

4.1.11. Kontrast je k dispozici řadičům se softwarovým řízením kontrastu. Nastavenou hodnotu lze snížit velmi krátkým stisknutím tlačítka nebo levým otvořením impulzního snímače. Dlouhým stiskem tlačítka, nebo otáčením pulzního enkodéru ve směru hodinových ručiček se hodnota kontrastu zvýší.

Pokud je tlačítko stisknuto déle, je funkce ukončena a nastavená hodnota je trvale zapsána do paměti EEPROM.

4.1.12. Zobrazit údaje zobrazuje, kromě údajů o verzi softwaru také údaje o kalibraci. Jedná se o přechodové odpory R0 kombinace pinů 1:3, 2:3 a 1:2. Také je změřen výstupní odpor měřících pinů proti 5V-(RiHi) a také proti 0V (RiLo). Také jsou zobrazeny hodnoty parazitní kapacity (C0) ve všech Pinových kombinacích (1:3, 2:3, 1:2 a 3:1, 3:2 2:1). Poté se také zobrazují korekce napětí komparátoru (REF_C) a pro referenční napětí (REF_R). U grafických displejů se zobrazí symboly použité pro součástky a font písma. Každá stránka se zobrazí 15 sekund. Na další stránku se také dostane stiskem tlačítka nebo otáčením enkodéru impulzů ve směru hodinových ručiček. Při otvoření vlevo impulzního kodéru se zobrazení bude opakovat nebo přejde zpět na předešlou stránku.

4.1.13. Vypnout je touto funkcí možné.

4.1.14. Transistor vrátí zpět na normální funkci testeru tranzistorů.

Když je nastavena volba Makefile POWER_OFF jsou všechny přídavné funkce z důvodu úspory baterie časově omezené.

4.2. Autotest a kalibrace

Je-li v software konfigurovaná funkce Autotestu a kalibrace, může se provést samočinný test zkratováním všech tří testovacích portů a stiskem tlačítka Start.

Pro zahájení autotestu musí být během 2 sekund znova stisknuto tlačítko start, jinak začne tester s normálním měřením.

Je-li tester konfigurován s funkcí menu (volba WITH_MENU), provádí se úplný samočinný test automaticky jen při prvním použití a dále pak pouze během "autotestu", který lze vybrat jako funkci menu.

Pro kalibraci jsou zkoušeny T1 až T7. Navíc se při volání funkce přes menu provádí nastavení s externím kondenzátorem.

Normálně se provádí pouze při první kalibraci, tímto způsobem lze autotest se zkratovanými vstupy provádět rychleji.

Čtyřnásobnému opakování testu na T1 až T7 je možné se vyhnout, pokud je trvale stisknuté tlačítko start. Takže můžeš rychle ukončit nezajímavé testy a interaktivní testy můžeš opakovat čtyřikrát uvolněním tlačítka start.

Čtvrtý test pokračuje automaticky pouze, pokud je uvolněný zkrat mezi testovacími porty. Je-li v Makefile vybrána funkce AUTO_CAL provede autotest kalibraci nulové hodnoty pro měření kondenzátorů. Pro tuto kalibraci je důležité, aby během čtvrté zkoušky bylo zrušen zkrat mezi testovacími piny.

Během kalibrace (po zkoušce 6) by ses neměl dotýkat testovacích portů, nebo připojených kabelů. Měřící kabely, by měly být stejné, které budou poté použity k měření. V opačném případě nebude vynulování správně provedeno.

Při této volbě je kalibrace vnitřního odporu měřících portů provedena před každým měřením. Je-li v makefile nastavena funkce vzorkování volbou (WITH_SamplingADC = 1) jsou během kalibrace provedeny navíc dva speciální kroky. Po normálním měření nulových hodnot kapacity budou změny také nulové hodnoty metodou odběru vzorků (C0samp).

Poslední částí kalibrace je připojení zkušebního kondenzátoru pro měření cívky mezi pinem 1 a 3 což je označeno požadavkem na vložení kapacity $1\text{---}3 \ 10\text{-}30\text{nF(L)}$. Hodnota kapacity by měla být mezi 10nF a 30nF , k dosažení měřitelné rezonanční frekvence v pozdějším paralelním spojení s cívkou ($< 2\text{mH}$). U cívky s indukčností větší než 2mH by měla být použita běžná zkušební funkce bez připojeného paralelního kondenzátoru.

Paralelně připojený kondenzátor zde nezlepšuje výsledky měření.

Po měření nulové kapacity je nezbytné připojit kondenzátor s kapacitou mezi 100nF a $20\mu\text{F}$ mezi Pin 1 a Pin 3.

Z tohoto důvodu se v prvním řádku zobrazí požadavek na vložení kondenzátoru $1\text{---}3 > 100\text{nF}$. Kondenzátor bys měl připojit pouze po výstupu hodnot C0 nebo po zobrazení této hlášky.

S tímto kondenzátorem je proveden offset analogového komparátoru, k určení přesnějších hodnot při měření kapacit.

Navíc je tímto kondenzátorem také nastaven zisk ADC s vnitřním referencí k získání lepších výsledků při měření odporů s možností AUTOSCALE_ADC.

Pokud byla na testeru vybrána funkce menu (volba WITH_MENU) a autotest nebyl spuštěn ve funkci menu, nastavení provede se kalibrace s externím kondenzátorem pouze při prvním zapnutím přístroje.

Kalibrace s externím kondenzátorem se opakuje pouze v případě, že se provádí autotest funkcí menu.

Offset pro měření ESR je přednastaven jako volba Option ESR_ZERO v makefile.

Při každém autotestu je nulová hodnota ESR znova určena pro všechny tři kombinace měřících pinů.

Metoda ESR měření se používá také pro odpory s hodnotami pod 10Ω , zde slouží k dosažení rozlišení $0,01\Omega$.

Dlouhým stisknutím při zapnutí se aktivuje režim automatického přidržování. V tomto režimu čeká tester na krátké stisknutí tlačítka k pokračování testování.

Jinak běží tester v nepřetržitém režimu. Výběr můžeš s (UI_AUTOHOLD) v config.h obrátit.

Po zapnutí se krátce zobrazí verze firmwaru.

S velmi dlouhým stiskem tlačítka (2s) při zapnutí, se vrátí tester na uložené standardní hodnoty.

- To může být výhodné, když je např. kontrast LCD modulu tak nastaven, že nic nevidíš.

Pokud tester zjistí problém s uloženými hodnotami nastavení (problém s EEPROM), zobrazuje chybu kontrolního součtu a místo toho používá také výchozí hodnoty.

5.0.1. Hledání komponentů Po zapnutí tester automaticky vyhledá komponenty.

V nepřetržitém režimu tester opakuje hledání po krátké čekací době.

Pokud není, několikrát za sebou, nalezeno žádné zařízení, tester se sám vypne.

V Auto Hold režimu (signalizováno kurzorem) provede tester jednu operaci a čeká, před zahájením dalšího vyhledávání, na stisknutí tlačítka nebo otočení rotačního kodéru doprava.

Čekací přestávka a automatické vypnutí v nepřetržitém režimu mohou být změněny prostřednictvím CYCLE_DELAY a CYCLE_MAX (strana 23) v config.h.

Režim automatického přidržování POWER_OFF_TIMEOUT (strana 24) má volitelné automatické vypnutí, které je aktivní pouze při vyhledávání komponent a výstupu.

V obou režimech můžete vyvolat hlavní nabídku (viz níže).

5.0.2. Monitorování baterie je možné nastavit podle tvých představ na stránce ???. Každý cyklus hledání součástek začíná zobrazením napětí baterie a jejího stavu (ok, slabý, prázdný). Při poklesu pod její prahové napětí tester vypne. Baterie je kontrolovaná i během provozu.

Výchozí konfigurace monitorování baterie je navržena pro 9V baterii, ale lze ji přizpůsobit v sekci „power management“ v config.h na jakékoli jiné napájení.

Monitorování baterií může být deaktivováno pomocí BAT_NONE, přímé měření baterie menšího napětí než 5V, lze konfigurovat pomocí BAT_DIRECT, nebo nepřímé měření pomocí děliče napětí (definovaného BAT_R1 a BAT_R2).

Ačkoli některé testery podporují volitelné externí napájení, neumožňují jeho sledování.

V tomto případě můžeš podle BAT_EXT_UNMONITORED problémy s automatikou, při nízkém stavu napětí, vypnout.

Při externím napájení je stav baterie nastaven na „ext“ (externí).

Mezní hodnoty pro slabou a prázdnou baterii se nastavují pomocí BAT_WEAK a BAT_LOW, zatímco BAT_OFFSET definuje ztrátu napětí v okruhu, např. ochranná dioda s obrácenou polaritou a PNP tranzistor pro přepínání napájení.

5.0.3. Vypínání, když při zobrazení výsledku posledního hledání součásti, stisknesh dluze tlačítka, ukáže tester krátce „sbohem“ nebo „Ciao!“ a vypne se. Po dobu stisknutí zůstane však stále zapnutý. To je příčinou konstrukce obvodové části napájecího zdroje.

5.1. Výběrové menu

docílíš krátkým dvojitým stisknutím testovacího tlačítka po výstupu posledního výsledku. (Možná budeš muset na začátku trochu cvičit, ;-)

nebo otočením rotačním kodérem vlevo.

S aktivováním UI_SHORT_CIRCUIT_MENU, lze také aktivovat starou metodu (zkratování tří zkušebních pinů).

V nabídce vybereš další položku krátkým stisknutím. Dlouhým stisknutím ji zvolíš.

Vybraný bod je označen „*“.

Otáčením kodéru dosáhneš předchozí nebo následující bod. I zde dochází k přetečení, tzn. od posledního k prvnímu bod.

Na rozdíl od předešle, zde vybírá položku **krátký stisk** tlačítka.

Některé body/doplňky ukazují krátce na začátku rozložení použitých testovacích pinů.

Informace se zobrazí na několik sekund, ale můžeš ji krátkým stiskem tlačítka přeskočit.

Funkce, které generují signály, vysílají jejich signál standardně na pinu # 2.

Přitom budou piny # 1 a # 3 uzemněny.

5.1.1. Rozšířený PWM-Generátor dělá přesně to, co čekáš :-)

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Krátkým stiskem klávesy se zde přepíná mezi frekvenčním a pracovním cyklem. Vybraná hodnota je označena hvězdičkou.

Točením rotačního kodéru vpravo zvolenou hodnotu zvyšuješ, doleva jí snižuješ.

Dlouhý stisk tlačítka zde obnoví výchozí hodnoty (frekvence: 1 kHz, pracovní cyklus: 50 %).

Dvojím stisknutím tlačítka PWM generátor ukončíš.

5.1.2. Obdélníkový signální generátor vydává signál s čtvercovou vlnou s proměnnou frekvencí až do 1/4 MCU taktu (2MHz při 8MHz taktu). Počáteční frekvence je 1 kHz a pomocí otočného kodéru se nechá měnit. Stupeň změny určuje rotační rychlosť, tzn. pomalé otáčení způsobí malé změny a rychlé otáčení velké.

Protože je generování signálu založeno na interní PWM funkci MCU, není možné generovat libovolné frekvence, ale pouze v krocích. Pro nízké frekvence je velikost kroku je poměrně malá, pouze při vysokých frekvencích se stává významnou.

Dlouhé stisknutí tlačítka vrátí frekvenci na 1 kHz a dvojité stisknutí ukončí generátor.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Nutný Rotační enkodér nebo jiná volba ovládání!

5.1.3. Zjištění Zenerového napětí a voltmetr s pomocí DC-DC převodníku je možné generovat testovací napětí do 50V k testování Zenerových diod. Připojení se provádí pomocí svých vlastních testovacích pinů.

Dokud je testovací tlačítko stisknuto, generuje měnič testovací napětí a zobrazí proudové napětí.

Po uvolnění tlačítka se zobrazí nejmenší naměřené napětí, pokud běžel test dostatečně dlouho pro stabilní zkušební napětí.

Tento proces lze libovolně často opakovat. K ukončení použij jako obvykle dvojité stisknutí.

Obvod pro Zenerovou diodu:

Pin +: katoda

Pin -: anoda

5.1.4. měření ESR (ekvivalentní sériový odpor) může měřit a zobrazovat kondenzátor v obvodu a kromě kapacity měří také ESR pokud v obvodu kondenzátor najde.

Před připojením se přesvědč, že je kondenzátor vybitý!

Měřené hodnoty mohou mít odchylky způsobené paralelními komponenty v obvodu.

Pro zahájení měření krátce stiskni testovací tlačítko.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Obvod pro měření ESR:

Pin #1: +

Pin #3: -

5.1.5. Unikající proud kondenzátoru Test svodového proudu nabíjí kondenzátor a zobrazuje proud a napětí na měřicím odporu. Načítání začíná s R_1 (680Ω) a přepne na R_h ($470k\Omega$), jakmile dosáhne tok určitého limitu. Každý zkušební cyklus začíná zobrazením přiřazení zkušebních pinů. Po připojení kondenzátoru začíná ládovaní stisknutím testovacího tlačítka (nebo točením rotačního kodéru doprava).

Další stisknutí ukončí nabíjení a tester vybíjí kondenzátor a zobrazuje zbytkové napětí.

Po dosažení limitu vybití začne tester nový testovací cyklus.

Chceš-li test ukončit, stiskni dvakrát krátkce testovací tlačítko.

Poznámka: **Věnuj pozornost polaritě Elkos!**

Zapojení kondenzátoru:

Pin #1: +

Pin #3: -

5.1.6. Rozšířený čítač frekvence má další předzesilovač, který povoluje měření vyšších frekvencí.

Teoretické maximum je 1/4 taktu MCU vynásobených prescalerem (16:1 nebo 32:1). Ovládací signály jsou definovány v config<mcu>.h, a prosím nezapomeň v config.h na výběr správného předzesilovače. Vstup signálu (vyrovňávací vstup, křemenný oscilátor pro nízké hodnoty) nebo (frekvence, křemenný oscilátor pro vysoké frekvence) změníš pomocí testovacího tlačítka nebo rotačního kodéru.

Počítadlo kmitočtů zastaví dva krátké stisky tlačítka.

5.1.7. Počítadlo událostí (s hardwarovou úpravou) Čítač událostí používá pin T0 (F-in) jako pevný vstup a reaguje na náběžnou hranu signálu. Pin T0 není možné použít současně pro display.

Doporučuje se jednoduchá úprava vstupu.

Čítač je řízen pomocí malého menu, které také hodnoty čítače zobrazí. Položky menu a jejich změna jsou vybírány krátkým stiskem, pomocí otočného kodéru nebo dalších tlačítek.

První položka nabídky je režim počítadla:

- Počítání počítá čas a události
- Čas počítá události za daný čas
- Události počítají čas pro daný počet událostí

Druhá položka nabídky „n“ je počet událostí. V režimu počítadla „Události“ zobrazí hodnotu zastavení, kterou lze změnit. Dlouhým stisknutím nastavíš hodnotu stop na výchozí hodnotu (100). V jiných režimech počítadla je tato položka nabídky blokována.

Další nabídka je „t“ časový interval v sekundách (výchozí: 60 s). Stejná hra, pouze pro režim času.

Poslední položka nabídky spustí nebo zastaví čítač dlouhým stisknutím tlačítka. V době provozu je počet události a uplynulý čas každou vteřinu aktualizován a poté co skončí měření.

Časový limit je $43200s$ (12h) a pro události $4*10^9$. Jakmile je jedna z mezních hodnot překročena, počítadlo se automaticky zastaví. Limit nebo hodnota zastavení událostí se kontroluje každých 200 ms. Proto pokud hodnota překročí 5 událostí/s, lze tuto hodnotu překročit.

5.1.8. Rotační kodér testuje rotační enkodéry a určuje rozložení pinů. Tvým úkolem je připojit testovací piny k rotačnímu kodéru (A, B, Common) a točit enkodérem doprava (ve směru hodinových ručiček).

Algoritmus vyžaduje pro detekci 4 kroky Grey kódů.

Směr otáčení je pro detekci A a B nutný, protože nesprávný směr by způsobil kroucení pinů. Když je rotační kodér detekován, vydá tester rozložení pinů a čeká (v automatickém režimu) na stisknutí tlačítka nebo (v nepřetržitém režimu) čeká chvíli.

Pro ukončení stiskni během vyhledávání krátkce tlačítko testu.

5.1.9. Kontrast umožňuje upravení kontrastu.

Krátké stisknutí hodnotu zvýší, dlouhý stisk ji sníží. Také lze změnit hodnotu kontrastu točením kodéru.

K ukončení, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

5.1.10. Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání detekuje a dekóduje signály z IR ovladačů a vyžaduje IR přijímací modul, např. ze série TSOP.

Při překladu firmwaru si můžeš vybrat mezi dvěma variantami připojení.

V první variantě je modul připojen k normálním testovacím pinům.

Druhou variantou je pevný modul, který je připojen ke konkrétnímu MCU pinu.

Pokud je známý protokol zjištěn, poskytne tester protokol, adresu (pokud je k dispozici), příkaz a případně hexadecimálně další informace.

Výstupní formát je: <Protokol> <Datová pole>

Pokud je datový paket vadný, ohlásí „?“.

Pokud je protokol neznámý, zobrazí tester počet pauz & pulsů a trvání prvního pulzu a první pauzy v jednotkách $50\mu s$: ? <Pulse>: <první impuls> - <první pauza>

Pokud je počet pulzů na různých tlačítkách dálkového ovladače stejný, jedná se s největší pravděpodobností o PDM nebo PWM modulaci.

Měnící se počet pulzů naznačuje bi-fázovou modulaci.

K zastavení stiskni jednou testovací tlačítko.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa>: <příkaz>
- Kaseikyo (japonský kód, 48 bitů) <Code Vendor>: <System> - <Produkt>: <funkce>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Motorola <příkaz>
- NEC (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz> R pro opakování sekvence
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa>: <příkaz>
- RC-5 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- RC-6 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Sharp <Adresa>: <příkaz>
- Sony SIRC (12, 15 a 20 bitů) 12 & 15: <příkaz>: <adresa>
20: <příkaz>: <adresa>: <rozšíření>
- Volitelné protokoly (SW_IR_RX_EXTRA):
 - IR60 (SDA2008 / MC14497) <příkaz>
 - Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
 - NEC μ PD1986C <Code dat>
 - RECS80 (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz>
 - RCA <Adresa>: <příkaz>
 - Sanyo (LC7461) <Code Zařízení>: <key>
 - Thomson <Zařízení>: <funkce>

Nosná frekvence přijímacího modulu TSOP IR nemusí přesně odpovídat dálkovému ovládání.

Ve skutečnosti pouze snižuje rozsah, což pro nás účel ale nepředstavuje problém.

- IR přijímací modul na testovacích pinech

Nejprve připojte IR přijímací modul k IR detektoru dálkového ovládání!

Administrace pro modul TSOP:

Ukázka # 1: uzemnění / Gnd

Sonda # 2: Vs (680Ω omezovač proudu)

Sonda # 3: Data/Out

Poznámka: Odpor pro omezení proudu nastavuje IR přijímací modul s a předpokládá rozsah napájecího napětí asi 2,5 - 5V.

Pokud máš 5V modul, můžeš na vlastní nebezpečí odpor v config.h deaktivovat. Zkrat však může MCU zničit.

- Pevný IR přijímací modul

U pevného modulu nastav port a data v config<MCU>.h.

5.1.11. IR dálkové ovládání odešle kódy dálkového ovládání, které jsi dříve zadal a používá se k testování IR přijímačů nebo zařízení s IR dálkovým ovládáním.

Tato funkce vyžaduje další možnost vstupu, například např. rotační kodér, displej s více než čtyřmi řádky textu a jednoduchý obvod ovladače pro IR-LED.

Tester vám ukáže protokol, nosnou frekvenci, pracovní cyklus dopravce a několik datových polí.

Krátkým stisknutím testovacího tlačítka přepínáš tam a zpět mezi body.

Vybraný bod je označen znakem „*“.

Pomocí otočného enkodéru (nebo jiné možnosti vstupu) měníš nastavení nebo hodnotu bodu.

Tester odesílá IR kód tak dlouho, jak je testovací tlačítko stisknuto. A jako obvykle, dvě krátké stisknutí tlačítka funkci zastaví.

Pokud změníš protokol, nastaví se nosná frekvence a pracovní cyklus na výchozí hodnoty příslušného protokolu.

Tyto můžeš ale libovolně změnit.

Nosnou frekvenci lze nastavit na 30 až 56 kHz a pracovní cyklus zapnout na 1/2 (50%), 1/3 (33%) nebo 1/4 (25%).

Datová pole jsou části kódu dálkového ovládání, které můžeš nastavit.

Jsou níže vysvětleny a většinou jde pouze o adresu a příkaz.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Kaseikyo (japonský kód) <Výrobce: 16> <Systém: 4> <Produkt: 8> <Funkce: 8>
- Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bitů) <Zařízení: 6> <tlačítko: 6>
- Motorola <Command: 9>
- Norma NEC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- NEC Extended <Adresa: 16> <příkaz: 8>
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- RC-5 standard <Adresa: 5> <příkaz: 6>
- RC-6 standard, režim 0 <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Zařízení: 8> <tlačítko: 8>
- Sharp / Denon <Adresa: 5> <příkaz: 8> <maskování: 1>
- Sony SIRC-12 <Příkaz: 7> <Adresa: 5>
- Sony SIRC-15 <Příkaz: 7> <Adresa: 8>
- Sony SIRC-20 <Příkaz: 7> <Adresa: 5> <Pokročilé: 8>

Volitelné protokoly (SW_IR_RX_EXTRA):

- Thomson <Zařízení: 4> <funkce: 7>

Datová pole jsou oddělena mezerami a jejich syntaxe je: <Název pole>: <počet bitů>

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Signální výstup (testovací pin # 2) má odpor pro omezení proudu a může proto spínat pouze asi 5 mA, což pro typickou IR LED s If 100mA nestačí.

Obrázek 5.1 ukazuje ovladač, který lze pro IR-LED (Vf 1,5V, If 100mA) použít.

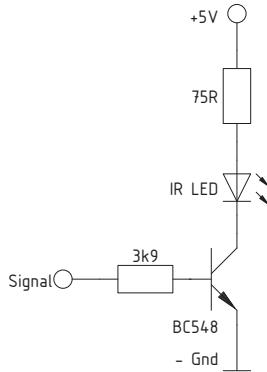


Abbildung 5.1. Příklad na 50mA IR ovladač s (Vf 1.5V, If 100mA,)

Poznámka: Pokud se načasování pulsů/pauzy nehodí, použij alternativu metody čekající smyčky SW_IR_TX_ALTDELAY.

To je nutné, pokud tvůj C komplilátor, přesto že je nastaven na zachování kódu vloženého v assembleru, optimalizujte.

5.1.12. Test optických spojek kontroluje optočlen a dává V_f LED, hodnotu CTR (také I_f) a t_on a t_off časy (pro tranzistorové typy).

Podporovány jsou standardní NPN tranzistory, NPN Darlington fáze a TRIAC.

Pro CTR měření je MCU I/O pin, po dobu přibližně 3 ms, krátce přetížen.

Datový list udává maximální výstupní proud 20 mA, pin je ale přetížen asi až na 100 mA. Proto je maximální hodnota CTR omezená a hodnoty nad 2000 % by měly být zpracovány s opatrností.

Maximální proud pro LED je 5 mA, což by mělo být zvažováno u typů TRIAC.

Typy relé (MOSFET zády k sobě) jsou rozpoznány jako tranzistor a Hodnota CTR pak nemá smysl. Typy s antiparalelními LED budou ignorovány.

K testování potřebujete jednoduchý adaptér s následujícími třemi testovacími body: typu tranzistoru:

- anoda LED
- Katoda LED a emitoru propojená tranzistorem
- Sběratel z tranzistoru

typu TRIAC:

- anoda LED
- Katoda LED a MT1 připojená pomocí TRIAC
- MT1 od TRIAC

Adaptér můžete libovolně spojit se třemi testovacími piny testeru.

Tester pak automaticky najde přiřazení pinů.

Po spuštění připoj adaptér k testovacím pinům a krátce stiskni tlačítko.

Pokud byla opto-spojka nalezena, zobrazí tester typ a různé informace.

Pokud ji nenajde, zobrazí se na displeji „žádný“.

Blikající kurzor označuje, že se při příštím testu očekává stisknutí tlačítka.

Dvě krátké stisknutí ukončí jako obvykle test.

5.1.13. Test servopohonů pro modely Tato funkce generuje PWM signál pro serva pro výrobu modelů, která jsou ovládána s PWM 1–2 ms dlouhými pulsy.

Podporovány jsou typické PWM frekvence 50, 125, 250 a 333 Hz, s nastavitelnou délkou pulsu od 0,5 až do 2,5 ms.

Kromě toho existuje režim rozmítání pro impulzy 1 - 2ms s volitelnou rychlostí.

Šířku pulzu nastavíš pomocí otočného kodéru. Doleva pro kratší pulsy, doprava pro delší.

Dlouhým stisknutím tlačítka se šířka pulzu nastaví na (střední polohu serva), to je na 1,5 ms.

Krátkým stiskem tlačítka přepínáš mezi výběrem pulzu a frekvencí. (označené hvězdičkou).

Ve volbě frekvence přepínáš rotačním kodérem mezi kmitočty.

Dlouhé stisknutí zapne nebo vypne „Sweep-mod“ (označený „<->“).

Pokud je „Sweep-mod“ zapnutý, je délka impulsu nahrazena „Sweep“ časem, který lze změnit pomocí otočného kodéru. Funkci jako obvykle zastaví dvojitý stisk tlačítka.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: PWM výstup (přes 680 Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Servo potřebuje svoje napájení.

Výrobce	Pin 1	Pin 2	Pin 3
Airtronics	PWM bílá/černá	Gnd černá	Vcc červená
Futaba	PWM bílá	Vcc červená	Gnd černá
hitec	PWM žlutá	Vcc červená	Gnd černá
JR Radios	PWM Oranžová	Vcc červená	Gnd hnědá

Tabelle 5.1. Rozložení pinů pro typické 3kolíkové servopohony

5.1.14. Snímač teploty DS18B20 v tomto výběru lze použít tento teplotní OneWire senzor ke čtení teploty.

K nastavení OneWire sběrnice na stránce 24, viz část „Busse“.

Při použití testovacích pinů tester informuje o zapojení a čeká dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskocit stisknutím tlačítka.

Po připojení DS18B20, vyzve tester k zmáčknutí tlačítka Nápisem „start“, se stisknutím tlačítka začne číst teplotu (která může trvat téměř sekundu). Nezapomeň připnout paralelně k senzoru mezi TP2 (+) a TP3 (in) odpor s 4k7 Ω .

Pro ukončení stiskni krátce dvakrát testovací tlačítko.

5.1.15. Autotest Pokud jsi autotest spustil pomocí nabídky, vyzve tě tester ke zkratování zkušebních pinů a čeká, až je rozpozná.

V případě problémů můžeš čekání stiskem klávesy přerušit.

Autotest provádí každý test 5krát.

Krátké stisknutí tlačítka přeskocí aktuální test a dlouhý stisk tlačítka kompletní test.

V testu # 4 musí být zkrat odstraněn. Tester v tomto kroku tak dlouho čeká.

Kroky testu jsou:

- interní referenční napětí T1 (v mV)
- T2 Srovnání odporů R1 (offset v mV)
- T3 Srovnání Rh odporů (offset v mV)
- T4 Odstraňte zkrat zkušebních pinů/kabelu
- Test těsnosti T5 pro zkušební piny s úrovní Gnd (napětí v mV)
- Test těsnosti T6 pro zkušební piny s úrovní Vcc (napětí v mV)

5.1.16. Samočinné nastavení měří odpor a kapacitu měřicích kabelů, tzn. z desky s obvody, vnitřního zapojení a měřicího kabelu jako součet k určení nulového posunu.

Také je určen vnitřní odpor pinů MCU portů v režimu pull-up a pull-down.

Pokud je srovnání přeskočeno nebo pokud jsou změřené hodnoty nepravděpodobné, převezme tester výchozí hodnoty firmwaru.

Pokud běží všechno hladce, zobrazí se nové hodnoty, ty ale **nebudou** v EEPROMu uloženy. (viz volbu „Uložit“).

Během měření kondenzátoru (při normálním vyhledávání součástí) se automaticky stane kompenzace napětí analogového komparátoru, pokud má kondenzátor hodnotu mezi 100nF a 3,3 μ F.

Kromě toho se současně měří offset vnitřní referenční hodnoty napětí.

Před provedením automatického ladění bys měl min. 3krát za sebou změřit filmový kondenzátor s kapacitou mezi 100nF a 3,3 μ F, aby bylo možné, uvedenou kompenzaci určit.

První měření je obvykle příliš nízké, druhé příliš vysoké a až od třetího měření dosáhneš správnou hodnotu.

To je způsobeno offsetovými kompenzacemi.

V modelech s pevným kondenzátorem pro samo-ladění, je automatické seřízení pro měření kapacity, nahrazeno vlastní funkcí, která během testu provede se vlastní nastavení.

Zde nemusíš žádný filmový kondenzátor měřit.

Pokud se kompenzace kapacity mezi páry testovacích pinů příliš liší, můžeš v config.h přepnout na testování specifických posunů pinů (CAP_MULTIOFFSET).

Samo-ladění je do značné míry autotestu provozem a obsluhou podobné.

Kroky seřízení jsou:

- kompenzace A1 pro interní referenční napětí a analogový komparátor
(pouze s pevným vyrovnavacím kondenzátorem)
- A2 Odolnost zkušebních pinů/kabelů (v 10mOhm)
- A3 Odstranění zkratu zkušebních pinů/kabelů
- vnitřní odpor A4 portových pinů pro Gnd (napětí přes RiL)
- A5 vnitřní odpor pinů portu pro Vcc (napětí přes RiH)
- kapacita testovacích pinů/kabelů A6 (v pF)

Povolené maximální hodnoty:

- zkušební kolík/kabel odpor <1,50 ohmů (dva v sérii)
- Zkušební pin/kabel kapacita <100pF

Poznámka: Pokud se hodnoty odporu zkušebních kolíků příliš liší, je možný kontaktní problém.

Pamatuj: Nastavení není kalibrace!

- Kalibrace je postup pro porovnání výsledků měření se sledovatelnými standardy a odchylinky zaznamenat. Účelem je sledovat a odstraňovat časové odchylinky.
- Nastavení je postup nastavit měřicího zařízení tak, aby dodržovalo svou danou přesnost a další parametry.

5.1.17. Uschovat/Použít Při vypálení firmwaru se vloží sada předem definovaných výchozích hodnot do EEPROMu.

Po samém nastavení může tato funkce přepsat výchozí hodnoty správnými hodnotami.

Při příštém restartu testeru se tyto hodnoty (profil #1) automaticky načtou a použijí.

Pro usnadnění jsou k dispozici dva profily pro uložení nebo načtení, např. pro dvě různé sady měřicích kabelů.

Myšlenka funkce manuálního ukládání je taková, že když dočasně změníš měřicí kably a provedeš samočinné nastavení, tak máš po restartu opět hodnoty pro hlavní měřicí kably. Jinak bys musel své standardní kably znova nastavit.

5.1.18. Ukázat hodnoty Tato funkce zobrazuje aktuální hodnoty nastavení.

Použití externí reference napětí 2.5V je signalizováno „*“ po Vcc.

5.1.19. Vypnout Za předpokladu, že jsi tuto funkci přes SW_POWER_OFF strana 24 aktivoval, můžeš zde tester vypnout.

5.1.20. Konec ti umožní opustit nabídku a vrátit se k měření, když jsi do ni náhodou/nechtě vstoupil.

Jak již bylo zmíněno, firmware lze přizpůsobit pro různé testery a další funkce.

6.1. V k-verzi

ovládáš nastavením v Makefile. Proto, že projektant pro tento tester tento soubor předkonfiguroval, musíš v praxi nastavit pouze tvůj programátor a jazyk obsluhy. Ten řádek 190 jsem změnil jen proto, že je ten výstup tak jako-tak aktivovaný. Jen ten text byl utlumený. Změny pro tento tester jsou minimální:

Software	Originál KHK verze 1.13k
Jméno podadresáře	mega644_hiland_m644
použito FLASH	53.9 %
použito EEPROM	2.2 %
řádek	změna v Makefile
75	UI_LANGUAGE = LANG_CZECH
190	CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
375	PROGRAMMER=usbasp
376	BitClock=20
377	PORT=usb

Tabelle 6.1. Použitá k-software a změny v Makefile

Kromě toho byly s úspěchem vyzkoušeny : POLOLU a USBtiny ISP

6.2. V m-verzi

vypadá ta situace úplně jinak. Vývojář se zcela spolehne na technické znalosti svých příznivců a jejich smysl k experimentování.

Jako pomoc slouží soubor Clones.txt ve které jsou různé kloní stručně popsané, například tento tester je tam pod jménem AY AT Clone. To byl jeden z důvodů, napsat toto příručku.

Nastavení jsou zde rozmístěny v souboru Makefile, config.h a config<MCU>.h.

- Makefile řídí překlad zdrojového kódu a obsahuje základní věci, jako jsou typy MCU a ISP programátory.

-V souboru config.h existují obecná nastavení pro provoz a funkce

a soubor config<MCU>.h je zodpovědný za věci na hardwarové úrovni, tedy za moduly LCD a přiřazení pinů.

6.3. Makefile

V Makefile se provádí nastavení nastavením určitých proměnných. K přizpůsobení změň prostě hodnotu nebo řetězec za proměnnou. Pro některé proměnné existuje několik návrhů, které jsou komentovány pomocí symbolu #. Tam, v případě potřeby komentář (# smazat) a nebo komentář k výchozímu nastavení (# vložit).

6.3.1. MCU úprava

Listing 6.2. MCU volba pro AVRdude

6.3.2. Avrdude ISP-Programátor Avrdude potřebuje jméno programátora; bitový čas a port.

Pokud není tvůj programátor uvedený, přidej ho ručně.

```

60 # avrdude: ISP programmer
61 #PROGRAMMER = buspirate
62 #PROGRAMMER = USBasp
63 #PROGRAMMER = usbtiny
64 #PROGRAMMER = stk500v2
65 PROGRAMMER = avrispmkII
66
67 # avrdude: port of ISP programmer
68 #PORT = /dev/bus_pirate
69 #PORT = /dev/ttyACM0
70 PORT = usb
71
72 # avrdude: bitclock
73 BITCLOCK = 10.0

```

Listing 6.3. Tyto řádky musíš editovat

```

# Volba pro Buspirate
# PROGRAMMER = buspirate
# BITCLOCK=10
# PORT = /dev/bus_pirate

# Volba pro USBasp von Fischl
# PROGRAMMER = USBasp
# BITCLOCK=20
# PORT = usb

# Volba pro USBtiny ISP
# PROGRAMMER = usbtiny
# BITCLOCK=10
# PORT = usb

# Volba pro Pololu
# PROGRAMMER=stk500v2
# BITCLOCK=1.0
# PORT = /dev/ttyACM0

# Volba pro Diamex
PROGRAMMER = avrispmkII      <- aktuálně zvolený
BITCLOCK=5.0                  <- aktuálně zvolený nahoře je (10)
PORT = usb                     <- aktuálně zvolený

```

Další informace najdeš v příručce Avrdude nebo v online dokumentaci [5].

6.4. config.h

Tento soubor slouží k nastavení provozu a funkcí. Protože se zde jedná o normální soubor se záhlavím C, používají se zde, na rozdíl od „Makefile“ známá pravidla komentování v C. Chceš-li něco aktivovat, odstraň znaky „//“ na začátku řádku a na deaktivování je zase na začátek řádku vlož. Některá nastavení vyžadují číselnou hodnotu, kterou můžeš případně upravit.

6.4.1. Pro tento tester musí být změněno

38 **#define HW_ENCODER**

Listing 6.4. nastavení kodéru

48 **#define ENCODER_PULSES 4**

Listing 6.5. počet poloh pro krok

60 **#define ENCODER_STEPS 20**

Listing 6.6. počet kroků kodéru

82 **#define HW_REF25**

Listing 6.7. externí reference

115 **#define HW_ZENER**

Listing 6.8. aktivace voltmetu a Z-diod

151 **#define HW_FREQ_COUNTER_EXT**

152 **#define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */**

Listing 6.9. aktivace čítače frekvence

167 **#define HW_EVENT_COUNTER**

Listing 6.10. aktivace čítače událostí

188 **#define HW_ADJUST_CAP**

Listing 6.11. aktivace vestaveného kondenzátoru pro kalibraci

210 **//#define SW_PWM_SIMPLE**

Listing 6.12. deaktivace jednoduchého PWM

219 **#define SW_PWM_PLUS**

Listing 6.13. aktivace rozšířeného PWM

227 **#define SW_INDUCTOR**

Listing 6.14. aktivace měření cívek

237 **#define SW_ESR**

Listing 6.15. aktivace měření ESR

246 **#define SW_ENCODER**

Listing 6.16. aktivace měření otočných kodérů

255	#define SW_SQUAREWAVE	Listing 6.17. aktivace generace signálů
265	#define SW_IR_RECEIVER	Listing 6.18. deaktivace IR přijímače (schází modul)
321	#define SW_OPTO_COUPLER	Listing 6.19. aktivace měření optonu
329	#define SW_UJT	Listing 6.20. aktivace měření SW_UJT
339	#define SW_SERVO	Listing 6.21. aktivace testování modelových servos
348	#define SW_DS18B20	Listing 6.22. aktivace měření teploty
357	#define SW_CAP_LEAKAGE	Listing 6.23. aktivace měření úniku u elkos
406	#define UI_ENGLISH <code>///#define UI_CZECH</code> <code>///#define UI_DANISH</code> <code>///#define UI_GERMAN</code>	Listing 6.24. deaktivace angličtiny a aktivace češtiny
421	#define UI_COMMAS	Listing 6.25. používání čárky místo tečky
438	#define UI_AUTOHOLD	Listing 6.26. aktivace jednotlivého měření
458	#define UI_KEY_HINTS	Listing 6.27. aktivace pomoci pro menu
504	#define POWER_OFF_TIMEOUT 30	Listing 6.28. automatické vypínání za 30 vteřin
514	///#define SW_PROBE_COLORS	Listing 6.29. deaktivace barevného označení pinů
522	#define SW_POWER_OFF	Listing 6.30. aktivace nabídky vypnutí v menu
810	#define ONEWIRE_PROBES /* via probes */	Listing 6.31. Aktivace OneWire Rozhraní, pro DS18B20

6.5. Config_644.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Protože přiřazení pinů závisí na MCU typu, existují pro ATmega328 a rodinu kolem ATmega644 vlastní soubory s příslušným standardním přiřazením. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Zde se také jedná o soubor se záhlavím C, tzn. platí zde stejná pravidla komentování jako v config.h. Kromě “//” pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif”. tzn. na začátek vložit “#if 0” a na konec “#endif”. K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0” a “#endif” odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0” a před “#endif” “//”.

6.5.1. Nutné změny

```

98 //#if 0
99 #define LCD_ST7565R      /* display controller ST7565R */
100#define LCD_GRAPHIC     /* graphic display */
101#define LCD_SPI          /* SPI interface */
102#define LCD_PORT         PORTB /* port data register */
103#define LCD_DDR          DDRB /* port data direction register */
104#define LCD_RESET        PB4  /* port pin used for /RES (optional) */
105//#define LCD_CS          PB2  /* port pin used for /CS1 (optional) */
106#define LCD_A0           PB5  /* port pin used for A0 */
107#define LCD_SCL          PB6  /* port pin used for SCL */
108#define LCD_SI           PB7  /* port pin used for SI (LCD's data input) */
109#define LCD_DOTS_X       128 /* number of horizontal dots */
110#define LCD_DOTS_Y       64   /* number of vertical dots */
111//#define LCD_FLIP_X
112//#define LCD_OFFSET_X
113#define LCD_FLIP_Y
114#define LCD_START_Y 0
115#define LCD_CONTRAST 3
116#define FONT_6X8_VF      /* 6x8 font, vertically aligned & flipped */
117//#define FONT_8X8_VF      /* 8x8 font, vertically aligned & flipped */
118//#define FONT_8X16_VFP     /* 8x16 font, vertically aligned & flipped */
119//#define FONT_8X8_CYRILLIC_VF /* 8x8 cyrillic font, vertically aligned & flipped */
120//#define FONT_8X16_CYRILLIC_VFP /* 8x16 cyrillic font, vertically aligned & flipped */
121#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols, vertically aligned & flipped */
122//#define SPI_HARDWARE    /* hardware SPI */
123#define SPI_BITBANG      /* bit-bang SPI */
124#define SPI_PORT          LCD_PORT /* SPI port data register */
125#define SPI_DDR           LCD_DDR /* SPI port data direction register */
126#define SPI_SCK           LCD_SCL /* port pin used for SCK */
127#define SPI_MOSI          LCD_SI /* port pin used for MOSI */
128//#endif

```

Listing 6.32. Deaktivovaný LCD Modul aktivován a nastaven

```

136 * ILI9342, SPI interface (hardware)
137 */
138
139 #if 0

```

Listing 6.33. Aktivovaný ILI9342 deaktivován

```
157 #endif
```

Listing 6.34. Aktivovaný ILI9342 deaktivován

6.5.2. Poznámka

Toto nastavení bylo tak zvoleno, aby bylo možné srovnání s k-versí.

Software	m-verse 1.37m
Jméno klone	Hiland M644
použito FLASH	52 %
použito EEPROM	49,3 %

Tabelle 6.2. Údaje pro aktivovanou m-software

Aby zůstalo všem ostatním kolegům zoufalství a „bezesné nocí“, kterými trpěl autor této kapitoly poté, co získal tohoto klone a bez jakékoli zkušenosti s AVR se rozhodl, ho „naučit česky“, ušetřeno, vznikla tato kapitola. Získané zkušenosti by měly pomoci všem ostatním naivním, „ochotným ... lehkomyslným a nezkušeným“..., ÚSPĚŠNĚ naprogramovat jejich tester.

Tato příležitost je zároveň využita, poděkovat autorovi a vývojáři tranzistorového testeru Karlovi-Heinzy Kübbelerovi viz [2] za jeho obětavost a trpělivost, protože bez jeho pomoci, by následující stránky nebyly napsány.

Aby překlad firmwaru a vypálení do MCU uspělo a současně ... „nemuselo být „kolo“ znova objeveno“, je část následujících stránek převzatá z popisu testeru tranzistoru od Karl-Heinze Kübbelera viz [2].

Tak ještě jednou ... MOC VELKÝ VDĚK.

7.1. Konfigurace testeru

K tomu si přečti kapitolu 6 od stránky 21. Více informací dostaneš na [2] a [4]

7.2. Programování testeru

Programování testeru je řízeno souborem Makefile. Makefile zajišťuje, že přeložená software odpovídá předem zvoleným možnostem.

Výsledkem překladu má příponu souboru .hex a .eep.

Soubory se obvykle nazývají XXXTester.hex a XXXTester.eep.

Soubor .hex obsahuje data pro programovou paměť (Flash) procesoru ATmega.

Soubor .eep obsahuje data pro EEPROM ATmega. Oba soubory musí být načteny do správného úložiště.

Navíc musí být u ATmega nakonfigurovány správné pojistky. Pokud používáš Makefile spolu s programem avrdude [5], nepotřebuješ mít žádnou přesnou znalost detailů pojistek.

Pokud si nejsi s nastavením pojistek jistý, nech je na poprvé nastavit standartě a nech tester běžet v tomto režimu. Když používáš 8MHz operační takt je možné, že program běží příliš pomalu, to ale můžeš to opravit později!

Nesprávně nastavené pojistek však mohou zabránit pozdějšímu ISP programování.

7.2.1. Operační systém Linux Programování pod Linuxem přináší mnoho výhod, protože tento OS byl vyvinut odborníky, kteří se orientují přáním uživatelů.

Prostředí je navíc k dispozici zdarma a je dokonale udržováno. Další výhodou je zabezpečení samotného operačního systému, hlavně při používání internetu. Jak používání, tak i instalace dnešních vydání je mnohem jednodušší než u konkurenčních operačních systémů.

Tento tutoriál je tak navržen, aby povzbudil všechny „ne“ uživatele Linuxu, aby se o tom, naprogramováním svého testeru v Linuxu, přesvědčili.

Jako příklad, je zde použity Linux Mint v aktuální verzi, která je bezplatně k dispozici na internetu. Instalace je možná na různé způsoby, Linux přinese svého spouštěcího asistenta, který se samostatně předchozí OS respektuje a nakonfiguruje.

7.2.2. Použití s Linuxem jako nově instalovaným operačním systémem. Pro ty, co neradi píší, existuje v Linuxu snadný způsob si tuto práci značně ulehčit. Zaručeně si to zamiluješ.

Zkopíruj tuto příručku na USB klíčenku a otevři ji v tvém novém Linuxu.

Poté přesuň myš na název dokumentu, tj. na text (ctester.pdf), stiskni levé myší tlačítko a táhni dokument k levému okraji obrazovky, až se zobrazí možný rámeček. Nyní myš uvolni.

Příručka nyní zabere levou polovinu obrazovky.

7.2.3. Instalace programových balíčků za předpokladu, že máš připojení k internetu.

K naprogramování testeru, musíš nejprve nainstalovat programové balíčky:

'binutils-avr', 'avrduude', 'avr-libc' a 'gcc-avr'.

Toho dosáhneš jednoduše, když přejdeš na této stránce k následujícímu textu:

```
sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr
```

V dalším kroku se současně stiskni [Ctrl] + [Alt] + [t] k otevření příkazového okna, které již známým způsobem přesuneš, nyní na pravý okraj obrazovky. A začínáme:

Označ levým myším tlačítkem ten výše jmenovaný text v levém okně,

Přesuň myš na kurzor v pravém příkazovém okně a stiskni prostřední tlačítko myši (kolečko) **dále zkráceně [ST]**. Tím kopíruješ text mezi okny.

Po potvrzení pomocí [Enter], vyžaduje 'sudo' tvé uživatelské heslo. Na rozdíl od Windows se zde heslo zadává **po slepu** a potvrzuje se klávesou [Enter].

Tím se automaticky nainstalují všechny potřebné softwarové balíčky.

Eventuálně musíš mezitím potvrdit možnou otázku pomocí [J].

Zapamatuj si, že Linux vždy rozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

Takže neodpovídej s [j], ale s [J]!

7.2.4. Stáhnutí zdrojů software a dokumentace, potřebuješ balíček 'subversion'.

Toho dosáhneš pomocí prohlášení:

```
sudo apt install subversion
```

a po instalaci balíčku s:

```
svn checkout svn://www.mikrocontroller.net/transistortester
```

Pokud jsi tento archiv již stáhnul, stáhneš tímto příkazem pouze nové aktualizace.

Soubory jsou nyní v Linuxu [Osobní složka] na (/home/„user“) pod názvem „transistortester“.

Kontrola přítomnosti. Otevři okno terminálu, zadej „ls“ a potvrď.

7.2.5. Používání rozhraní ... připravit uživatele (user).

USB zařízení lze zjistit zadáním 'lsusb' v příkazovém okně. Zadej 'lsusb' nejprve bez a potom s připojeným USB programátorem.

Porovnáním výsledků najdeš tvůj USB programátor.

Výsledek lsusb může vypadat takto:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Zde byl detekován jako zařízení 58 AVR ISP mkII (DIAMEX ALL-AVR). ID 03eb je ID výrobce a ID 2104 je ID produktu.

Tyto dva identifikátory jsou potřebné na zapsání v souboru /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules zadáním:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

V tomto příkladu se soubor 90-atmel.rules skládá z jednoho řádku:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP="plugdev"
```

Tato položka umožňuje přístup k zařízení pro členy skupiny 'plugdev'.

Chceš-li použít většinu programátorů, doporučuje se v 90-atmel.rules následující text:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP = "plugdev",
# USB ISP-programmer für Atmel AVR
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE="0666",
SYSFS {idProduct} == "05dc",
# USB asp programmer
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# USBtiny programmer
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# Pololu programmer
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1ffb", MODE="0666"
```

Po vytvoření souboru lze tvorbu a obsah kontrolovat pomocí:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Systém USB zařízení Arduino SA Mega 2560, s 'lsusb' známý jako Device 59, generuje přístup k sériovému zařízení „/dev/ttyACM0“ pro členy skupiny „dialout“.

7.2.6. Členství ve skupině pro tvé vlastní uživatelské jméno, ve skupinách 'plug-dev' i 'dialout' dosáhneš příkazem:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

Nyní by měl být možný přístup s avrdude k objemu zařízení. Můžeš to kontrolovat příkazem: 'id'. Pokud by se vyskytly problémy, můžeš také přistoupit k členství prostřednictvím:

Nabídka menu/Správa systému/Uživatelé a skupiny/<Password>/ zobrazí se okno se dvěma záložkami.

Pokud nyní klikneš na své jméno na kartě uživatelé, uvidíš svůj profil a skupinové přidružení na pravé straně. Pomocí tlačítka <ADD> je nyní možné, přidat nové skupiny.

7.2.7. Příprava pracovního prostředí byla zvolena při instalování m-verse.

Nejdříve naviguj v systémové liště se zelenou ikonou složky do /transistor/tester/Software/Markus/.

Jako druhé klikni pravým tlačítkem na nejaktuálnější ComponentTester-1.xxm.tgz a ve výběru <rozbale zde> složku dekomprimuj.

Aby se zachoval originál a protože se terminálové okno vždy otevří v .. /home/“user“, nabízí se tam přesunout svůj pracovní adresář s názvem **Mytester**.

Za třetí označ následující adresář, již známou metodou, a vlož do okna terminálu s [ST]:

```
cd transistor/tester/Software/Markus/
```

Po potvrzení se zobrazí všechny složky s příponou.tgz, pouze u jedné složky tato přípona chybí -> naše (právě rozbalená) složka.

Pro následující dva příkazy nejprve **JEN** vlož do terminálového okna **bez** stisknutí [Enter]!:

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Označ myší ten nahoře právě rozbalený adresář.

Nyní umísti, pomocí [levé šipky] klávesnice, blikající kurzor za poslední znak textu „MyT“ a tyto znaky vymaž. Po odstranění posledního znaku stiskni [ST] na myši. Teprve nyní použij [Enter]. Tím jsi vytvořil pracovní prostředí. Kontrola existence a obsahu je možná pomocí:

```
diff 'MyT' Mytester/
```

také zde musí být „MyT“ nahrazeno jménem „požadovaného modelu testeru“. S posledním výrokem:

```
ln -s ~/transistor/tester/Software//Markus/Mytester ~/Mytester
```

Vytvoříš odkaz na pracovní adresář.

Od této chvíle se dostaneš lehce do tohoto adresáře pomocí:

```
[Strg] + [Alt] + [t], cd [Leertaste] My [Tab] [Enter]
```

a jseš v požadovaném adresáři. S 'ls' můžeš vidět jeho obsah.

Nyní pokračuj v úpravách Makefile pomocí již známého příkazu:

```
xed Ma [Tab] [Enter]
```

Zde je nejdůležitější přihlásit svůj EXISTUJÍCÍ USB Programátor.

Viz k tomu v kapitole 6.3.2, na straně 22, téma PROGRAMMER.

Následující možnosti jsou:

make clean	k vycistění pracovního prostředí
make	k přeložení programu
make upload	k načtení programu přes ISP rozhraní do ATmega

Nyní zbývá jen radost po dosaženém úspěchu.

7.2.8. U k-verze se nabízí, vytvořit nový dokument a do něj aktuální cestu jednoduše z okna terminálu zkopirovat. Kromě toho do něj můžeš napsat svoje používané příkazy, které máš pak lehce u ruky. Ten postup je následující, zmáčkní [Strg] + [Alt] + [t] a zkopíruj do něj následující povel:

```
xed k-verze.txt [Enter]
```

a nový dokument je otevřený. Do něj zkopíruj následující řádky:

```
cd transistortester/Software/trunk/mega644_hiland_m644/
xed Makefile
make clean
make
make fuses-crystal
make upload
```

- Dále tam napiš další tvoje poznámky. Nyní ho musíš jen pod pracovní plochou uložit.

7.3. Hardware k programování

Pro úplné začátečníky, kteří ještě nic nemají následující informace.

7.3.1. Programátor nepotřebuje v Linuxu ovladač. Jen ho musíš podle části 7.2.5 přihlásit a v Makefile 6.3.2 správně nastavit.

Výhodou 'avrdude' je, že se spokojí i s lacinými programátory, které koupíš již za 2 Euro na příklad dole na této stránce 7.3.2. Dále je třeba upravit svůj programovací kabel, který lze relativně lehce vyrobit.

Při dodání je testovací sokl volně přiložen.

Na desce jsou zdířky, přes které lze sokl připojit, což není v praxi optimální. Viz pravý obrázek 2.1 na stránce 4. Na levém obrázku je ta zásuvka přímo naletována, (POZOR při použití letovací pasty), a ty tímto ušetřené kontakty byly naletovány na vlastní (zkrácený) kabel a zajištěny smršťovací hadicí.

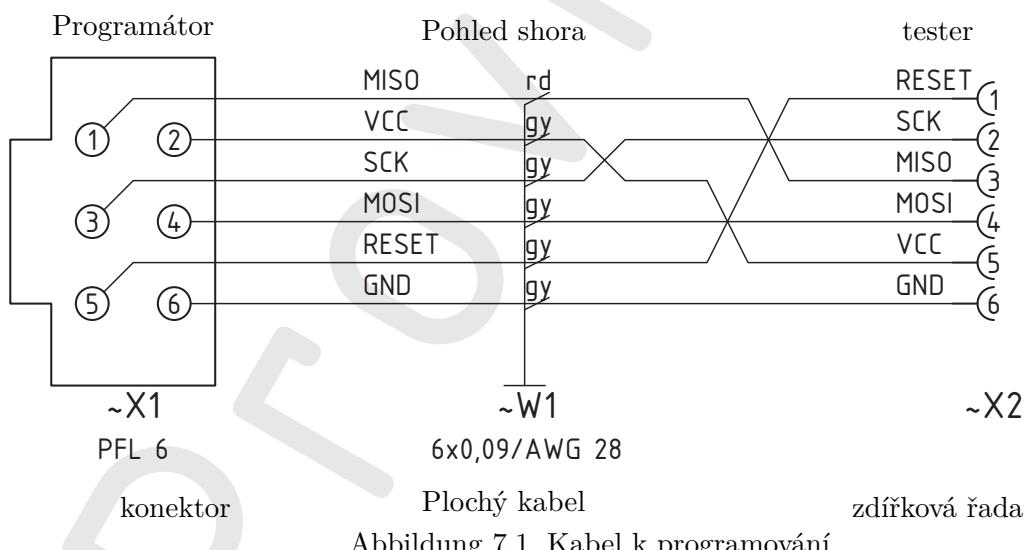


Abbildung 7.1. Kabel k programování

Víc není potřeba. ;-)

7.3.2. Možnost ke koupi:

- **Progamátor:** Na příklad [9].
- **A jestli ještě žádný tester nevlastníš:** na příklad [10].

Další již zbývá jen na tebe.

7.4. Šema Hilandu s ATmega644

Pozor! Následující schéma zobrazuje propojení součástek bez záruky na úplnost.
Schema nemá žádné měřítka.

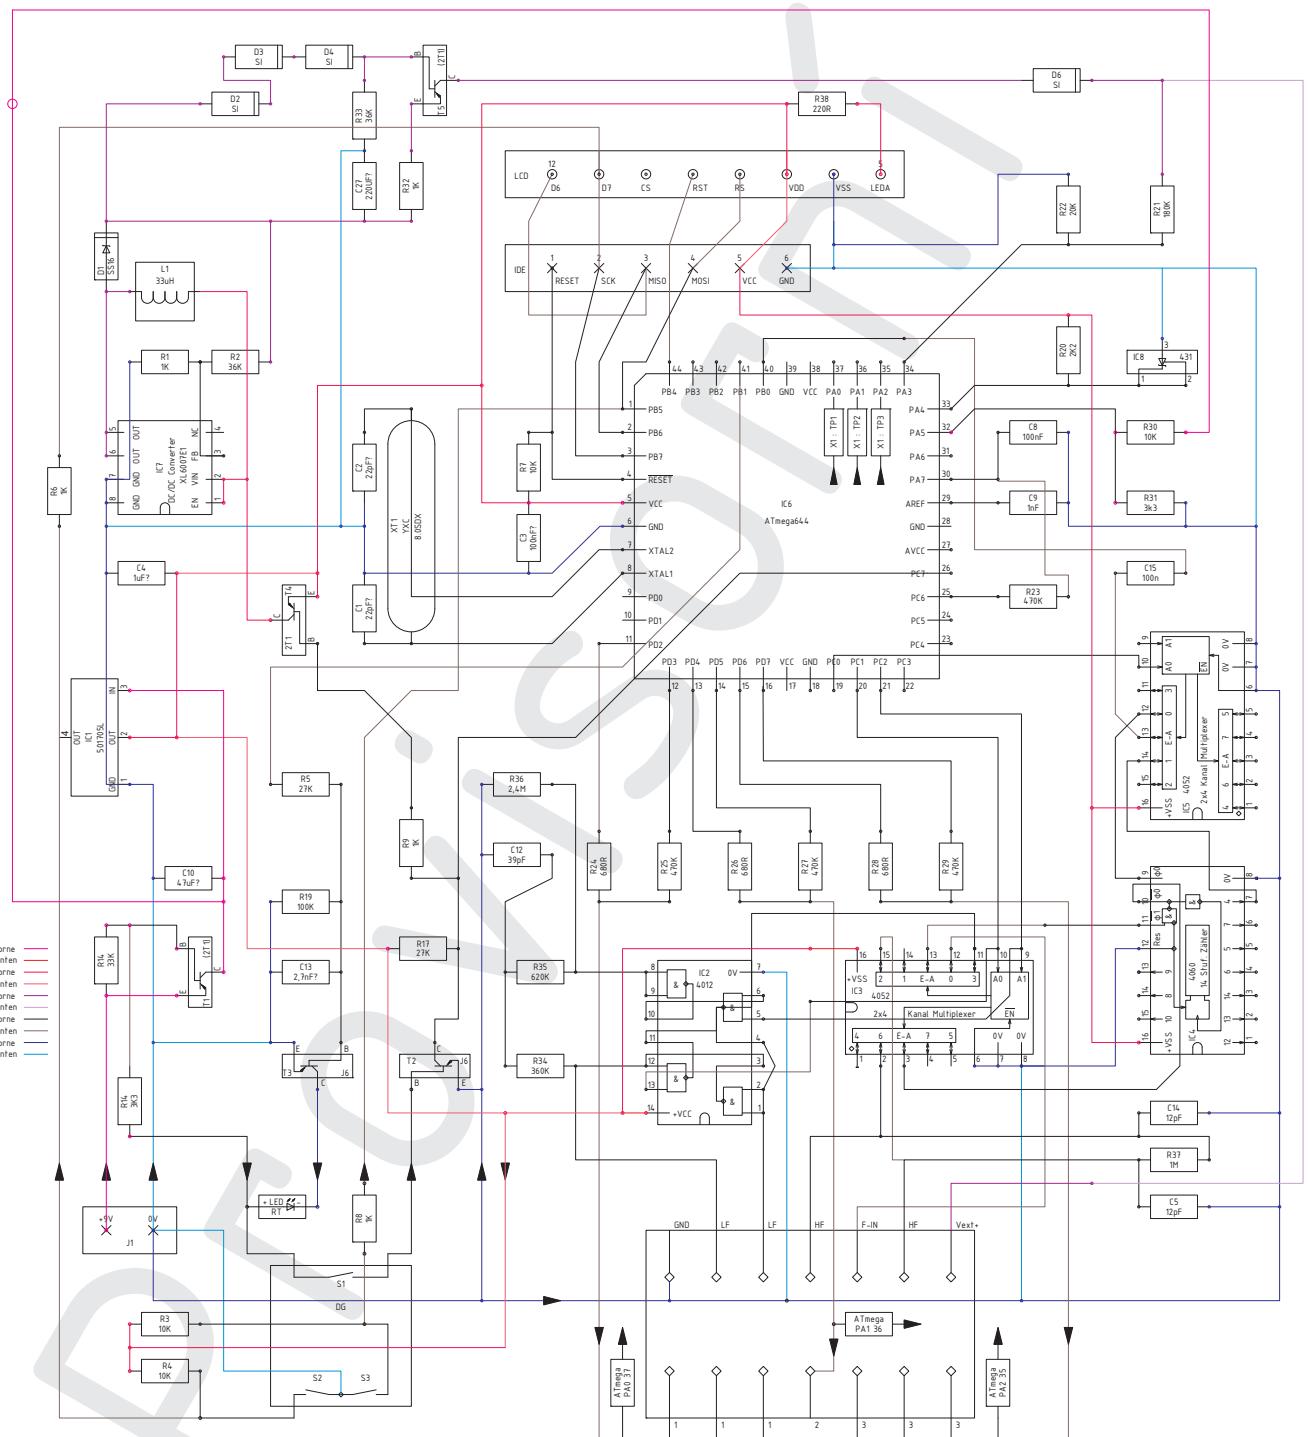


Abbildung 7.2. Schema testeru s ATmega644

7.5. Technické údaje

Model	Hiland
Velikost	75 x 63 x 35 mm
Druh součástek	SMD
AVR	ATmega 644PA
Krystal	8 MHz
Displej	ST7565-based LCD
IDE možné	ano
Ovládání	Rotační snímač s integrovaným tlačítkem
Napájení	9V blok
Spotřeba v provozu	
Spotřeba standby	20 nA
Měřící napětí	5V
Měřící proud	6 mA
Určení a měření	Tranzistory, MOSFET, JFET, P-IGBT, diody, Tyristory a triaky
Určení a měření	Zenerovy diody do 50V
Určení a měření	Odpory, Kondenzátory, cívky, Krystaly
Měření frekvence	1 Hz -
Generování frekvence	1 Hz - 2MHz
Generování impulsů	Při 8MHz taktu = frekvence 7,8 kHz. Impuls 1% - 99%
Měření napětí	0V - 50 V
Rozsah odpory	0,01 -
Rozsah kondenzátory	1pF - 100mF
Rozsah cívky	0,01mH -

Tabelle 7.1. Technické údaje

7.6. Pomoc

můžeš dostat v německém fórum [6].

Anglické fórum dosáhneš na [7]

a slovenské na [8].

A pro chvíliku oddechu nebo pro zaměstnání potomstva: [11].

Literaturverzeichnis

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>
Online Dokumentation des Transistortesters, Online Article, 2009-2011
- [2] <https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf>
Aktuelle Anleitung zum Transistor Tester
- [3] <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/>
Software/Markus
Komplette Software Sammlung 2012-2019
- [4] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>
Komplette Software Sammlung 2012-2019
- [5] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUEDE>
Online Dokumentation avrdude IDE
Online Dokument, 2004-2011
- [6] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>
Hauptsprache ist Deutsch, Englisch ist auch ok.
- [7] [https://www.eevblog.com/forum/testgear/\(dolarováznačka\)20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/(dolarováznačka)20-lcr-esr-transistor-checker-project/)
Nur Englisch.
- [8] <https://svetelektro.com/> *Všetko zo sveta elektroniky*
Sme najnavštevovanejší portál zo zameraním na elektroniku na Slovensku! od 2006
- [9] <https://www.ebay.de/itm/usbasp-avrisp-usbisp-Programmer-usb-10Pin-Convert-to-6P-Adapter-Board-STK50-AHS/302923364644>
Programmer.
- [10] [www.aliexpress.com/item/M644-Multifunctional-Transistor-Tester\ -LCR-Resistance-Inductance-Diode-Capacitance-ESR-Frequency-Meter\ -PWM-Signal-Generator/32912063006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.729a4c4dLvq4TB](http://www.aliexpress.com/item/M644-Multifunctional-Transistor-Tester-LCR-Resistance-Inductance-Diode-Capacitance-ESR-Frequency-Meter-PWM-Signal-Generator/32912063006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.729a4c4dLvq4TB)
Hiland644 Tester
- [11] <https://dragaosemchama.com/en/2017/01/rex/>
Spiel Tetris für den Tester und weitere Infos