


centrální řídicí jednotka komfortní elektriky, spínač otevření víka zavazadlového prostoru, spínač centrálního zamykání, motor centrálního zamykání víka zavazadlového prostoru, pojistkový box

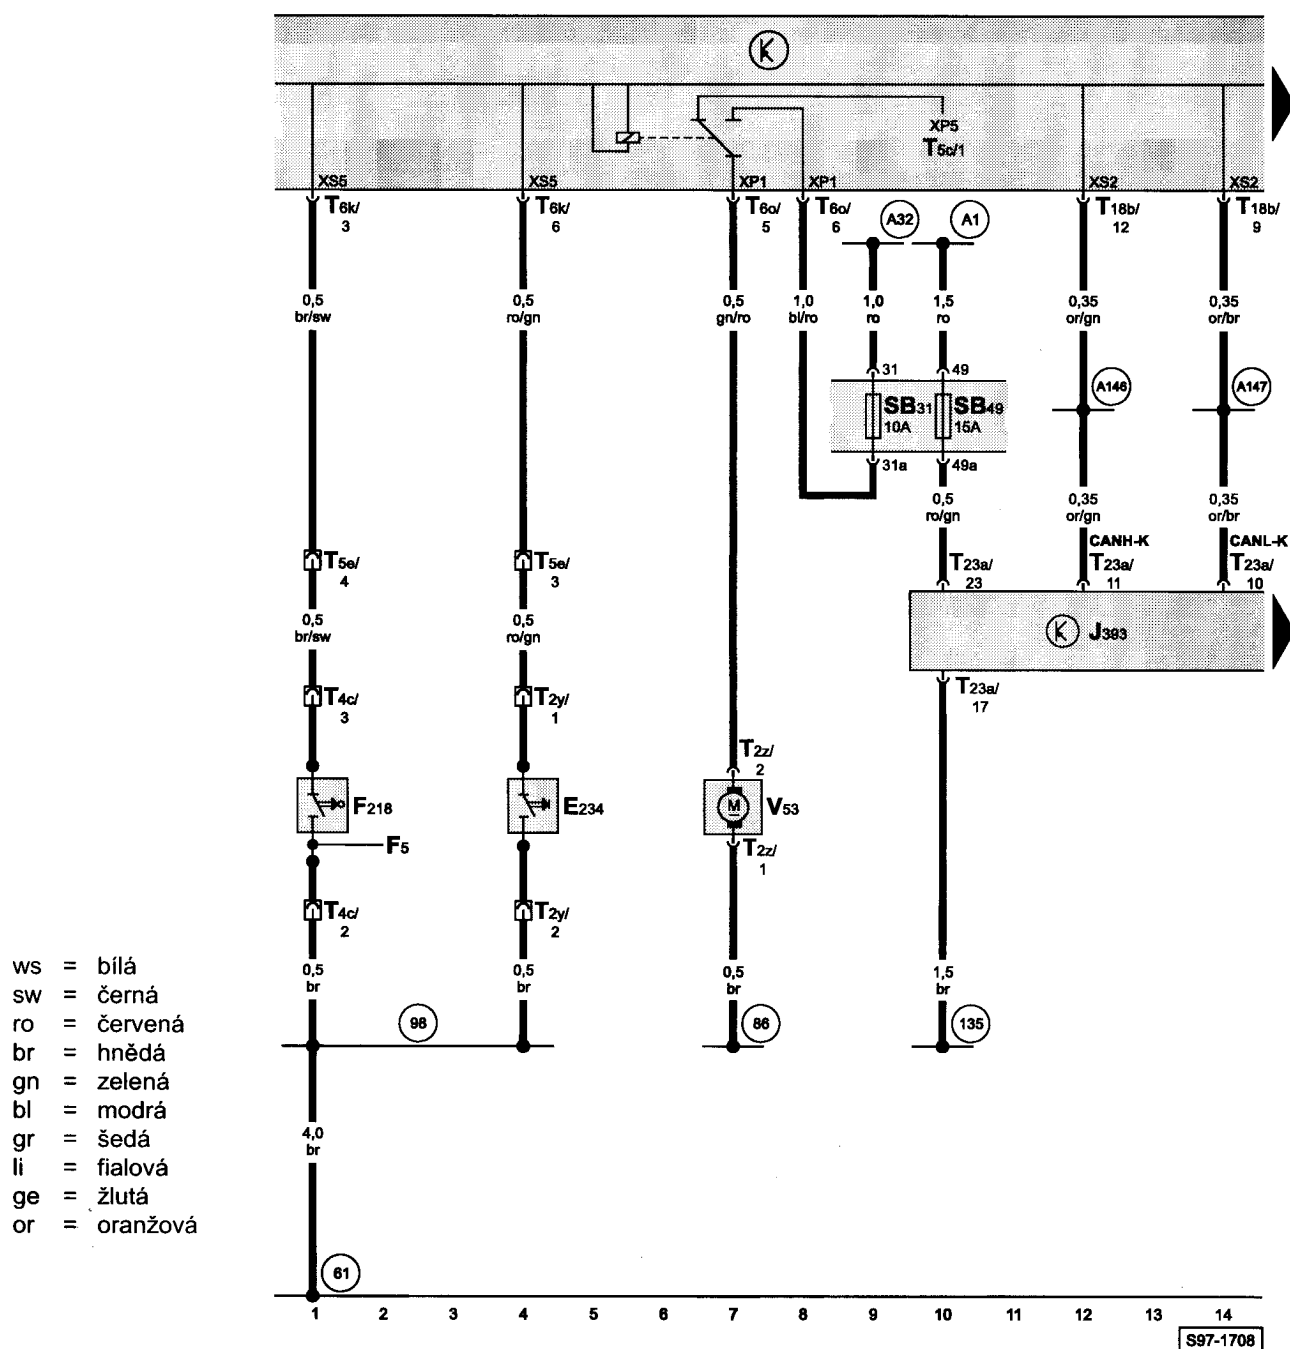

- E234 - spínač otevření víka zavazadlového prostoru
- F5 - spínač osvětlení zavazadlového prostoru, v zámku víka zavazadlového prostoru
- F218 - spínač centrálního zamykání, v zámku víka zavazadlového prostoru
- J393 - centrální řídicí jednotka komfortní elektriky
- T2y - svorkovnice, 2-pólová, na spínači otevření víka zavazadlového prostoru
- T2z - svorkovnice, 2-pólová, na motoru centrálního zamykání víka zavazadlového prostoru
- T4c - svorkovnice, 4-pólová, na zámku víka zavazadlového prostoru
- T5c - svorkovnice, 5-pólová, na centrální řídicí jednotce vozu (hnědá)
- T5e - svorkovnice, 5-pólová, na sloupku C vlevo (černá)
- T6k - svorkovnice, 6-pólová, na centrální řídicí jednotce vozu (červená)
- T6a - svorkovnice, 6-pólová, na centrální řídicí jednotce vozu (černá)
- T18b - svorkovnice, 18-pólová, na centrální řídicí jednotce vozu (černá)

- T23a - svorkovnice, 23-pólová, na centrální řídicí jednotce komfortní elektriky
- V53 - motor centrálního zamykání víka zavazadlového prostoru
- 61 - kostřičí bod, na sloupku C vlevo
- 86 - ukostření -1-, v kabelovém svazku vnitřního prostoru vzadu
- 98 - ukostření, v kabelovém svazku víka zavazadlového prostoru
- 135 - ukostření, v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A1 - propojení s kladným pólem (30a), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A32 - propojení s kladným pólem (30a), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A146 - propojení (CAN-H, komfort), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A147 - propojení (CAN-L, komfort), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou