



centrální řídicí jednotka komfortní elektriky, jednotka zamykání dveří spolujezdce, varovné světlo dveří spolujezdce

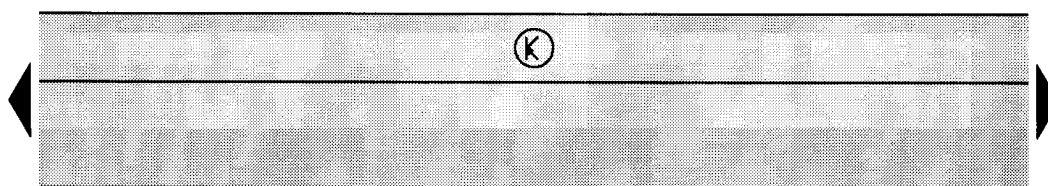

ws = bílá  
sw = černá  
ro = červená  
br = hnědá  
gn = zelená  
bl = modrá  
gr = šedá  
li = fialová  
ge = žlutá  
or = oranžová

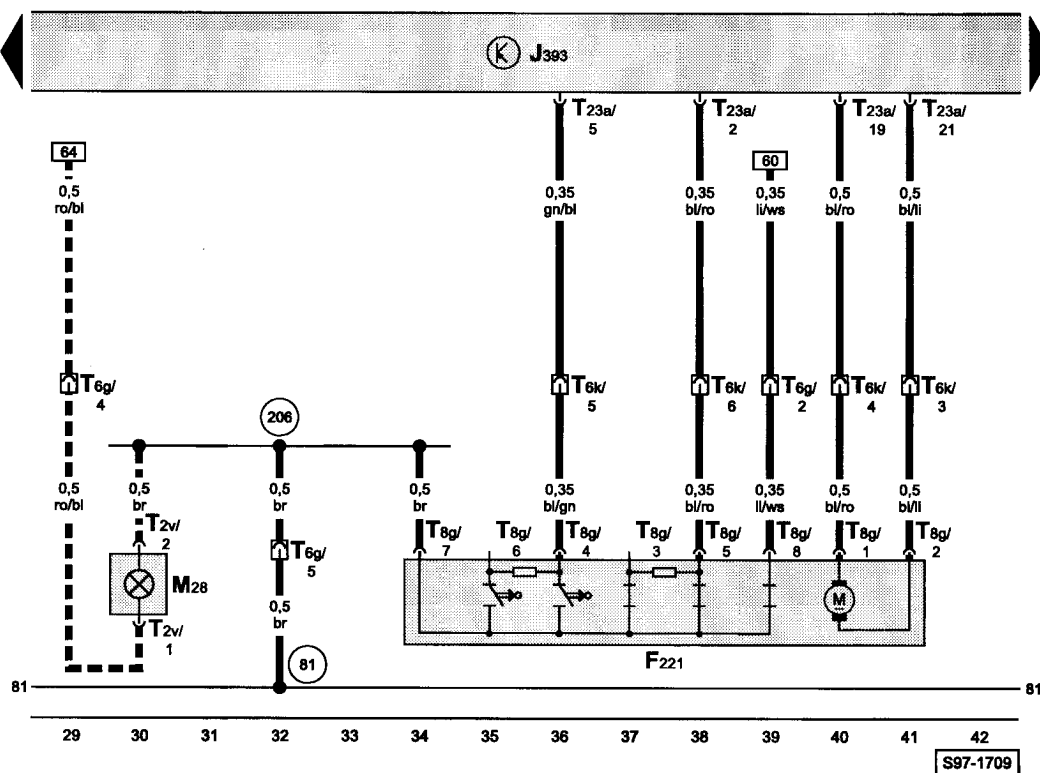

F221 - jednotka zamykání dveří spolujezdce  
J393 - centrální řídicí jednotka komfortní elektriky  
M28 - varovné světlo dveří spolujezdce  
T2v - svorkovnice, 2-pólová, na varovném světle dveří spolujezdce  
T6g - svorkovnice, 6-pólová, na sloupku A vpravo (hnědá)  
T6k - svorkovnice, 6-pólová, na sloupku A vpravo (bílá)  
T8g - svorkovnice, 8-pólová, na jednotce zamykání dveří spolujezdce  
T23a - svorkovnice, 23-pólová, na centrální řídicí jednotce komfortní elektriky

(81) - ukostření, v kabelovém svazku za přístrojovou deskou  
(206) - ukostření, v kabelovém svazku dveří spolujezdce  
■ ■ ■ - pouze u vozidel s varovnými světly ve dveřích